



SyncMaster 244T

Встановити драйвери

Встановити програми

▶ ▶ Windows 98 ▶ Natural Color

▶ ▶ Windows 2000 ▶ Windows XP ▶ MagicTune™

▶ ▶ MagicRotation Windows 98
Windows 98

▶ ▶ MagicRotation Windows 2000
Windows XP



Символи

Живлення

Встановлення

Чищення

Додатково

Символи

Уважно прочитайте наступні інструкції з техніки безпеки, щоб уникнути матеріальних збитків та травмування користувача.

! Увага / Застереження



Нехтування інструкціями, які позначені даним символом, може призвести до отримання травми та пошкодження устаткування.

! Символи Позначення



Заборонено



Важливо прочитати та завжди пам'ятати



Не розбирати



Від'єднайте пристрій від мережі



Не торкайтесь



Заземліть, щоб уникнути ураження електричним струмом

Символи

Живлення

Встановлення

Чищення

Додатково

Живлення



Якщо комп'ютер тривалий час не використовується, увімкніть на комп'ютері режим керування енергоспоживанням дисплея. Якщо використовується екранна заставка, встановіть її в активний режим.

[Швидкий перехід до розділу про уникнення ефекту залишкового зображення](#)




- **Не використовуйте пошкоджену або погано закріплену штепсельну вилку.**

- В іншому випадку, це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.



- **Виймаючи вилку, не тримайтеся за кабель. Не торкайтеся вилки мокрими руками.**

- В іншому випадку, це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.

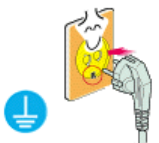

- **Використовуйте лише належним чином заземлену штепсельну вилку та розетку.**

- Неправильне заземлення може призвести до ураження електричним струмом або пошкодження пристрою.




- **Надійно та до кінця вставляйте вилку у розетку.**

- Погане з'єднання може стати причиною виникнення пожежі.



- **Не згинайте надміру вилку та провід; не кладіть на них важкі предмети.**

- В іншому випадку, це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.

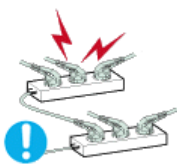

- **Не підключайте занадто багато подовжувачів або вилок до однієї розетки.**

- Це може стати причиною пожежі.

Символи

Живлення

Встановлення

Чищення

Додатково

● Встановлення



Обов'язково зверніться до уповноваженого Центру обслуговування, якщо монітор потрібно встановити у місцях з високою концентрацією пилу, дуже високою або дуже низькою температурою чи високою вологістю, в місцях, де працюють із хімічними реактивами або в місцях із цілодобовим режимом експлуатації обладнання, наприклад, в аеропортах, на вокзалах і т.п.

Нехтування цієї вимоги може призвести до значних ушкоджень монітора.

- **Встановіть монітор у місці з низькою вологістю та незначною концентрацією пилу.**



- Нехтування цією вимогою може призвести до ураження електричним струмом або загоряння внутрішніх деталей монітора.



• **Пересуваючи монітор, будьте обережні, щоб він не впав.**

- Це може призвести до ушкодження виробу або травмування користувача.



• **Встановіть монітор на стенд або полицю так, щоб краї підставки монітора не виступали за межі стенду або полицки.**

- Падіння монітора може стати причиною його пошкодження або травмування користувача.



• **Не ставте виріб на нестійку поверхню або поверхню невеликої площі.**

- Ставте виріб на рівну, стійку поверхню, в іншому випадку він може впасти та призвести до травмування людей, що можуть знаходитись поблизу, зокрема, дітей.



• **Не ставте монітор на підлогу.**

- В такому випадку хтось може об нього спіткнутись, особливо діти.



• **Не розташовуйте пожежонебезпечні предмети, такі як свічки, балони з інсектицидами та цигарки поблизу виробу.**

- Це може стати причиною пожежі.



• **Не встановлюйте обігрівачі поблизу кабелю живлення.**

- Розплавлена ізоляція кабелю може призвести до ураження електричним струмом або стати причиною пожежі.



• **Не встановлюйте виріб у місцях з поганою вентиляцією, наприклад на книжкових полицях, в шафі і т.п.**

- Навіть незначне підвищення температури всередині виробу може стати причиною пожежі.



• **Обережно ставте монітор.**

- Нехтування цією вимогою може призвести до пошкодження монітора.



● **Не кладіть монітор екраном донизу.**

- Можна пошкодити TFT-РК екран.



● **Настінний кронштейн повинен встановлювати кваліфікований спеціаліст.**

- Встановлення кронштейну некваліфікованим спеціалістом може призвести до отримання травми.
- Використовуйте лише кронштейн для кріплення, зазначений у посібнику користувача.



● **Встановлюючи виріб, забезпечте проміжок між виробом та стіною (більше 10 см (4 дюймів)) для належної вентиляції.**

- Внаслідок недостатньої вентиляції можливе підвищення температури всередині виробу, що призведе до скорочення терміну експлуатації його складових частин та погіршення робочих характеристик.

Символи

Живлення

Встановлення

Чищення

Додатково

● **Чищення**



Для чищення корпусу монітора або TFT-РК екрана використовуйте вологу, м'яку ганчірку.



● **Не розпилюйте воду або миючий засіб безпосередньо на монітор.**

- Це може призвести до пошкодження екрана, ураження електричним струмом або пожежі.



● **Використовуйте лише рекомендований миючий засіб та м'яку ганчірку.**



● **Якщо штепсель між вилкою та контактами забруднився, ретельно почистіть його сухою ганчіркою.**

- Забруднений штепсель може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.

● **Перед тим, як чистити пристрій, не забудьте від'єднати його від мережі.**

- Нехтування цією вимогою може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.



- **Від'єднайте кабель живлення від мережі та витріть пристрій м'якою, сухою ганчіркою.**

- Не використовуйте хімічні речовини, наприклад віск, бензин, спирт, розчинники, інсектициди, освіжувач повітря, мастило або миючі засоби.



- **Один раз на рік звертайтеся у [Центр обслуговування](#) або Центр підтримки клієнтів для чищення внутрішніх деталей пристрою.**

- Внутрішні деталі пристрою повинні бути чистими. Пил, який накопичувався всередині пристрою протягом тривалого часу, може стати причиною збоїв в роботі пристрою або пожежі.

Символи

Живлення

Встановлення

Чищення

Додатково

● Додатково



- **Не знімайте кришку (або задню панель).**

- В іншому випадку, це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.
- Зверніться до кваліфікованого спеціаліста.



- **Якщо пристрій не працює належним чином – зокрема, якщо він видає будь-які незвичні звуки або запахи – негайно від'єднайте його від електромережі та зверніться до уповноваженого торгового представника або в [Центр обслуговування](#).**

- В іншому випадку, це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.



- **Встановлюйте пристрій так, щоб уникнути його контакту з маслом та димом та у місцях з невисокою вологістю; не встановлюйте пристрій всередині транспортного засобу.**

- Це може стати причиною збоїв в роботі пристрою, призвести до ураження електричним струмом або стати причиною пожежі.
- Особливо уникайте використання пристрою біля води або надворі, щоб на нього не потрапила вода або сніг.



- **Якщо монітор впав або пошкоджено корпус монітора, вимкніть живлення монітора та від'єднайте монітор від мережі. Після цього зверніться в [Центр обслуговування](#).**

- В іншому випадку, це може призвести до збоїв в роботі монітора, ураження електричним струмом або стати причиною пожежі.

- **Під час шторму або грози, а також якщо монітор не використовується тривалий час, від'єднуйте його від мережі.**




- Нехтування цією вимогою може призвести до ураження електричним струмом або стати причиною пожежі.



- **Не пересувайте монітор, тягнучи його за кабель живлення або за кабель передачі сигналу.**

- Існує небезпека пошкодження пристрою; крім того, пошкодження кабелю може призвести до ураження електричним струмом або стати причиною пожежі.

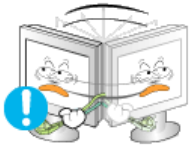

- **Не пересувайте монітор вправо або вліво, тягнучи його за кабель живлення або за кабель передачі сигналу.**

- Існує небезпека пошкодження пристрою; крім того, пошкодження кабелю може призвести до ураження електричним струмом або стати причиною пожежі.



- **Не перекривайте вентиляційні отвори на корпусі монітора.**

- Погана вентиляція може стати причиною пошкодження пристрою або пожежі.



- **Не ставте ємності з водою, хімічні речовини або невеликі металеві предмети на монітор.**

- Це може стати причиною збоїв в роботі пристрою, призвести до ураження електричним струмом або стати причиною пожежі.
- У разі потрапляння сторонніх предметів всередину монітора, від'єднайте його від мережі і зверніться в [Центр обслуговування](#).



- **Уникайте контакту виробу з легкозаймистими розпилювачами або речовинами.**

- Це може стати причиною вибуху або пожежі.



- **В жодному разі не вставляйте металеві предмети в отвори пристрою.**

- Це може призвести до ураження електричним струмом, пожежі або травми користувача.



- **Не вставляйте металеві предмети, наприклад палички, дроти або гвинти, а також легкозаймисті предмети, наприклад папір та сірники у вентиляційні отвори, роз'єм для навушників чи аудіо/відео роз'єми.**

- Це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі. Якщо всередину пристрою потрапить стороння речовина або вода, вимкніть його, від'єднайте від мережі та зверніться у [Центр обслуговування](#).

- **Якщо протягом тривалого часу переглядати нерухоме зображення, на екрані може з'явитись залишкове зображення або зображення буде розмитим.**



- Якщо монітор тривалий час не використовується, встановіть режим енергозбереження або рухому екранну заставку.



• **Налаштуйте розподільчу здатність та частоту відповідно до моделі.**

- Неправильна розподільча здатність може стати причиною погіршення якості зображення.

61 см (24 дюймів) - 1920 x 1200 за частоти 60 Гц



• **Тривалий перегляд зображення на близькій відстані від монітора може призвести до погіршення зору.**



• **Щоб зменшити навантаження на зір, робіть 5-хвилинні перерви кожну годину використання монітора.**



• **Не ставте виріб на нестійку, нерівну поверхню або у місці, яке може зазнавати вібрацій.**

- Падіння монітора може стати причиною його пошкодження або травмування користувача. Використання виробу у місці, яке може зазнавати вібрацій, зменшує термін експлуатації виробу, а також може стати причиною пожежі.



• **Перед тим, як пересувати монітор, вимкніть його та від'єднайте від мережі.
Перед тим, як пересувати монітор, від'єднайте усі кабелі, включно з кабелем антени та кабелями, які підключені до інших пристроїв.**

- Нехтування цією порадою може призвести до пошкодження кабелів, що може стати причиною пожежі або ураження електричним струмом.



• **Розташуйте виріб в місцях, недоступних для дітей, оскільки вони можуть тягнутися до нього і пошкодити.**

- Падіння виробу може стати причиною травми або навіть смерті.



• **Якщо пристрій не використовується тривалий час, від'єднайте його від мережі.**

- В іншому випадку, це може призвести до виділення тепла внаслідок накопичення бруду, або пошкодження ізоляції, що в свою чергу може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.

• **Не ставте улюблені предмети дітей (або будь-які інші предмети, які можуть зацікавити дітей) на виріб.**

- Діти можуть спробувати залізти на виріб, щоб зняти предмет, який їх



зацікавив. Як наслідок, виріб може впасти і призвести до травми або навіть смерті.



[Розпакування](#) | [Передня панель](#) | [Задня панель](#) |

Перевірте наявність усіх перелічених елементів, які постачаються з монітором. Якщо якогось із елементів бракує, зверніться до місцевого торгового представника. У місцевого торгового представника також можна придбати елементи додаткової комплектації.

● Розпакування

● Монітор



Підставка типу А



Підставка типу В

• **Посібник**



Короткий посібник із встановлення



Гарантійний талон
(Наявний не в усіх регіонах)



Посібник користувача,
драйвер монітора,
програмне забезпечення
Natural Color, MagicTune™ та
MagicRotation


• **Кабель**



Кабель типу D-Sub



Кабель живлення



Кабель DVI



USB-кабель
(кабель типу A-B)

• **Продається окремо**



Кабель S-Video



Відео кабель



Компонентний кабель



Гвинти (4EA)




Кронштейн для
настінного кріплення

Розпакування

Передня панель

Задня панель

Передня панель

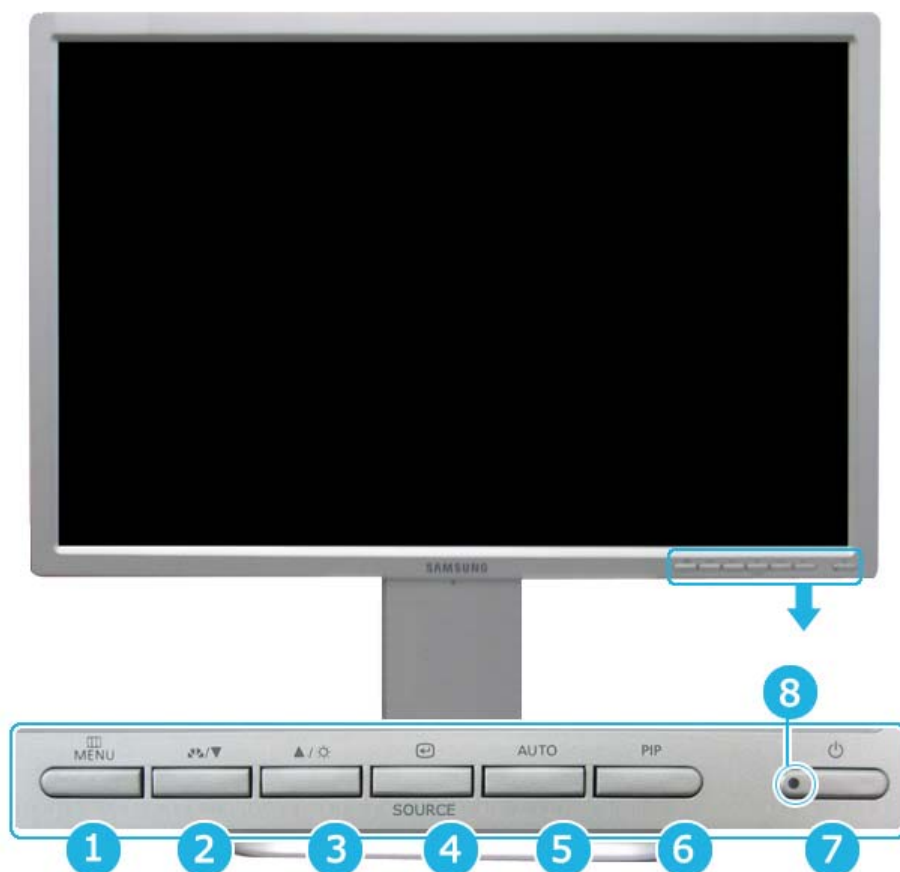

1 Кнопка MENU [≡]

Відкриває екранне меню.
Використовується також для виходу з екранного меню або повернення до попереднього меню.

2 3 Кнопки налаштування [▼/▲]

Ці кнопки дозволяють налаштувати параметри в меню.

2 Analog / Digital(ПК): кнопка MagicBright™ [▲]

MagicBright™ - це нова функція, яка забезпечує оптимальні умови для перегляду, залежно від вмісту зображення, яке Ви переглядаєте на даний момент. На даний час доступні чотири різних режими: "Custom", "Entertain", "Internet" та "Text". Для кожного режиму попередньо налаштований його власний рівень яскравості. Простим натисненням кнопки управління MagicBright™ можна вибрати один з чотирьох режимів.

1) Custom

Незважаючи на те, що усі параметри були ретельно підібрані нашими інженерами, попередньо налаштовані значення можуть бути неприйнятними для Вас, залежно від Ваших вподобань.

В такому випадку, за допомогою екранного меню

		налаштуйте рівень яскравості та контрастності. 2) Entertain : Високий рівень яскравості Для перегляду фільмів з DVD або Video CD. 3) Internet : Середній рівень яскравості Для роботи як із зображеннями, так і з текстом. 4) Text : Нормальний рівень яскравості Для читання документації або роботи з великими текстовими документами. >>Клацніть тут, щоб переглянути анімаційний кліп
	Digital (DVD)/Video /S-Video/ компонентного режиму	Монітор має чотири стандартні автоматичні набори налаштувань зображення "Dynamic", "Standard", "Movie" та "Custom". Можна вибрати один з чотирьох варіантів: "Dynamic", "Standard", "Movie" або "Custom". Режим "Custom" автоматично відновлює встановлені Вами параметри зображення. 1) Dynamic Забезпечує чіткіше зображення, ніж в режимі "Standard". 2) Standard Використовується в яскраво освітленому приміщенні. Також забезпечує чітке зображення. 3) Movie Використовується в затемненому приміщенні. Таким чином можна заощадити електроенергію та зменшити навантаження на очі. 4) Custom Виберіть цей режим, щоб налаштувати зображення відповідно до власних уподобань. >>Клацніть тут, щоб переглянути анімаційний кліп
3	Кнопка налаштування яскравості [Q]	Коли екранне меню вимкнене, натисненням цієї кнопки можна регулювати яскравість. >>Клацніть тут, щоб переглянути анімаційний кліп
4	Кнопка вводу [M] / Кнопка SOURCE	Використовується для увімкнення вибраного пункту меню. / Коли екранне меню вимкнене, натисненням кнопки 'SOURCE', можна вибрати джерело відео сигналу. (Після натиснення кнопки SOURCE для зміни режиму вхідного сигналу, в лівому верхньому куті екрана з'явиться повідомлення, яке відображає поточний режим вхідного сигналу -- "Analog", "Digital", "Video", "S-Video" або "Component") Примітка: Джерело вхідного сигналу можна вибрати лише серед тих зовнішніх пристроїв, які на даний час підключені до монітора.
5	Кнопка AUTO	(Доступна лише в Analog режимі) Після натиснення кнопки 'AUTO', з'являється вікно автоматичного налаштування, як показано на анімаційному екрані посередині. Натисніть цю кнопку, щоб виконати автоматичне налаштування вхідного сигналу в Analog режимі. Параметри грубого, точного налаштування та позиції зображення регулюються автоматично. >>Клацніть тут, щоб переглянути анімаційний кліп
6	Кнопка вибору функції PIP	(Доступна лише в Analog/Digital (ПК) режимі) В Analog або цифровому режимі вмикає екрани з відео у вигляді "зображення в зображенні" (ЗВЗ). У Analog та Digital (ПК) режимі джерелом периферійного зображення може бути пристрій, під'єднаний через Video, S-Video або Component вхід.
7	Кнопка живлення [P]	Кнопка використовується для увімкнення та вимкнення монітора.
8	Індикатор живлення	Дозволяє побачити загальний стан живлення системи. Детальнішу інформацію див. у розділі Режим енергозбереження.




Див. розділ [Режим енергозбереження](#) для подальшої інформації щодо функцій даного режиму. Задля збереження електроенергії вимикайте монітор, коли він не використовується чи залишається без нагляду протягом тривалого часу.

[Розпакування](#) | [Передня панель](#) | [Задня панель](#) |

Задня панель

(Конфігурація роз'ємів на задній панелі монітора відрізняється залежно від моделі виробу.)

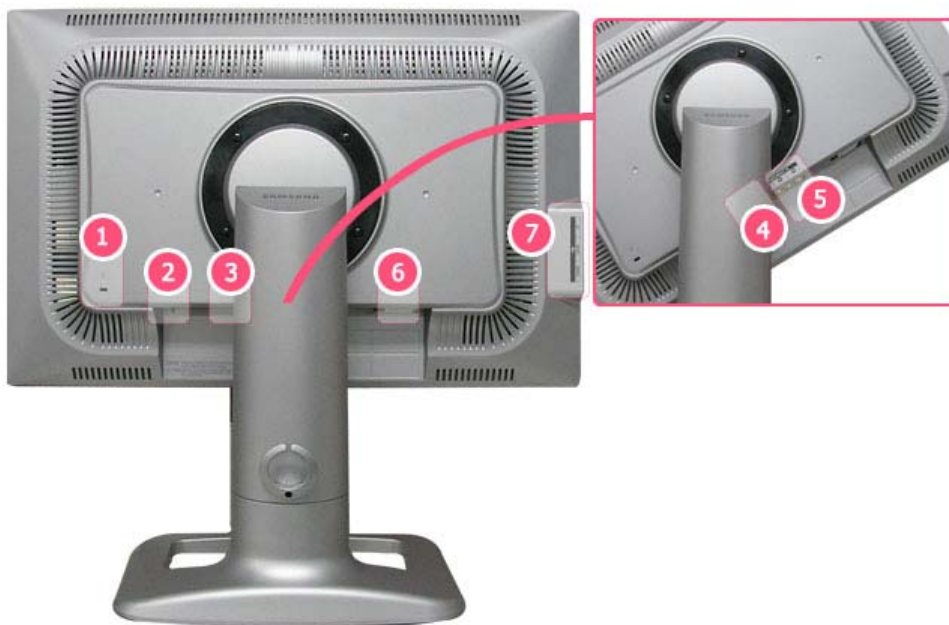

Замок "Кенсінгтон"

: Замок "Кенсінгтон" – це пристрій для фізичного закріплення пристроїв під час використання у громадському місці.

(Цей пристрій продається окремо).

Щоб отримати інформацію про використання захисного пристрою, зверніться за місцем його придбання.



DVI IN (Source List : Digital) :

Під'єднайте кабель DVI до входу **DVI IN** на задній панелі монітора.



RGB IN (Source List : Analog) :

Під'єднайте кабель передачі сигналу до 15-контактного входу

RGB IN на задній панелі монітора.



VIDEO (Source List : Video)

: Вхідний роз'єм для підключення зовнішніх (відео) пристроїв

S-VIDEO (Source List : S-Video)

: Вхідний роз'єм (S-video) для підключення зовнішніх пристроїв



COMPONENT IN (Source List : Component)

- Під'єднайте вихідний відео роз'єм DVD-програвача/декодера цифрового телебачення до вхідних роз'ємів **Y, Pb, Pr**, використовуючи компонентний відео кабель (**Y, Pb, Pr**).



POWER S/W

: Використовується для увімкнення та вимкнення монітора.

POWER IN

: Під'єднайте кабель живлення монітора до входу **POWER IN** на задній панелі монітора.

Роз'єм USB

- **UP (вхід USB)**
: За допомогою USB-кабелю під'єднайте вхід **UP** монітора до роз'єму **USB** комп'ютера.
- **DOWN (вихід USB)**
: За допомогою USB-кабелю під'єднайте вихід **DOWN** монітора **USB** до зовнішнього **USB**-пристрою.



- Щоби використовувати роз'єм  DOWN (вихід), необхідно під'єднати роз'єм  UP (вхідний) до комп'ютера.
- Для під'єднання входу  UP до роз'єму USB комп'ютера використовуйте лише USB-кабель, який додається в комплекті до монітора.



Детальнішу інформацію щодо під'єднання кабелів див. у розділі [Підключення монітора](#).



Підключення
монітора

Використання
підставки

Встановлення драйвера
монітора (автоматично)

Встановлення драйвера
монітора (вручну)

Natural Color

● Підключення монітора



1. Під'єднайте кабель живлення монітора до роз'єму **POWER IN** на задній панелі монітора. Увімкніть кабель живлення монітора у найближчу розетку.
- 2-1. У разі підключення до відеокарти через роз'єм D-Sub (аналоговий): Під'єднайте кабель передачі сигналу до 15-контактного входу **RGB IN** на задній панелі монітора.

- 2-2. У разі підключення до відеокарти через роз'єм DVI (цифровий): Під'єднайте кабель DVI до входу **DVI IN** на задній панелі монітора.

- 2-3. Підключення до комп'ютера Macintosh. За допомогою кабелю D-Sub під'єднайте монітор до комп'ютера Macintosh.
- 2-4. Якщо у Вас комп'ютер Macintosh старої моделі, для під'єднання необхідно використовувати спеціальний перехідник.
3. Увімкніть комп'ютер та монітор. Якщо на моніторі з'явиться зображення - це означатиме, що встановлення завершено.



Кільце для закріплення
кабелю



Під'єднавши усі кабелі, закріпіть їх за допомогою спеціального кільця.

● Підключення до інших пристроїв



Цей монітор можна підключити до таких пристроїв, як DVD-програвач, відеоманітофон чи відеокамера, без відключення від комп'ютера.



Конфігурація роз'ємів на задній панелі монітора може бути різною в різних моделях.




Даний виріб не обладнано гучномовцями. Щоб слухати звук, під'єднайте аудіо кабель до іншого аудіо пристрою.

1. Підключення аудіо/відео пристроїв



Монітор обладнано роз'ємами для підключення аудіо/відео пристроїв, таких як DVD-програвач, відеоманітофон чи відеокамера. Для перегляду відео з цих пристроїв необхідно ввімкнути живлення монітора.

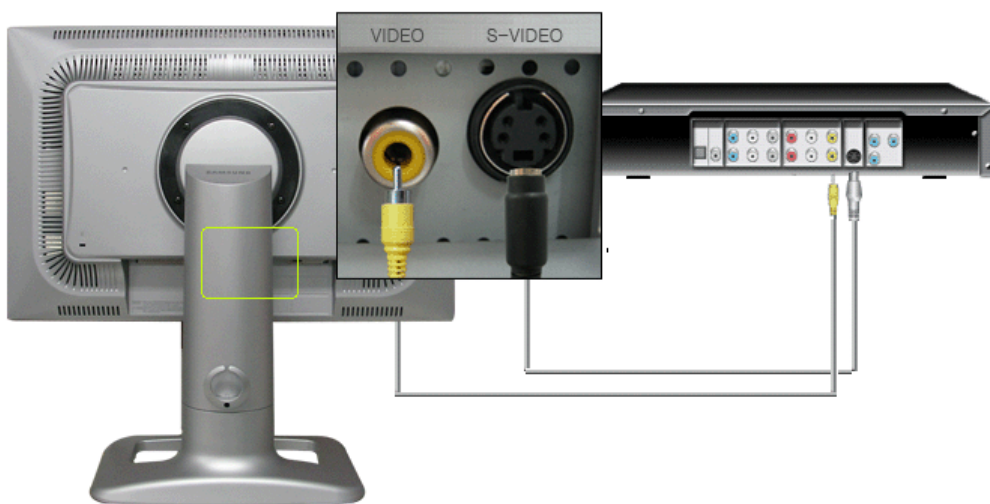


1. За допомогою відео кабелю або кабелю S-Video під'єднайте вхідні пристрої, такі як DVD-програвач, відеоманітофон або відеокамера, до роз'єму VIDEO або S-VIDEO на моніторі.
2. Після цього вставте диск або касету у DVD-програвач, відеоманітофон чи відеокамеру і ввімкніть відтворення.
3. Виберіть **Video** або **S-Video** натисненням кнопки **SOURCE**.

2. Підключення цифрового DVD-програвача



Монітор обладнано роз'ємом **DVI IN** для підключення пристроїв, що передають сигнал через інтерфейс DVI, наприклад, цифрового DVD-програвача.

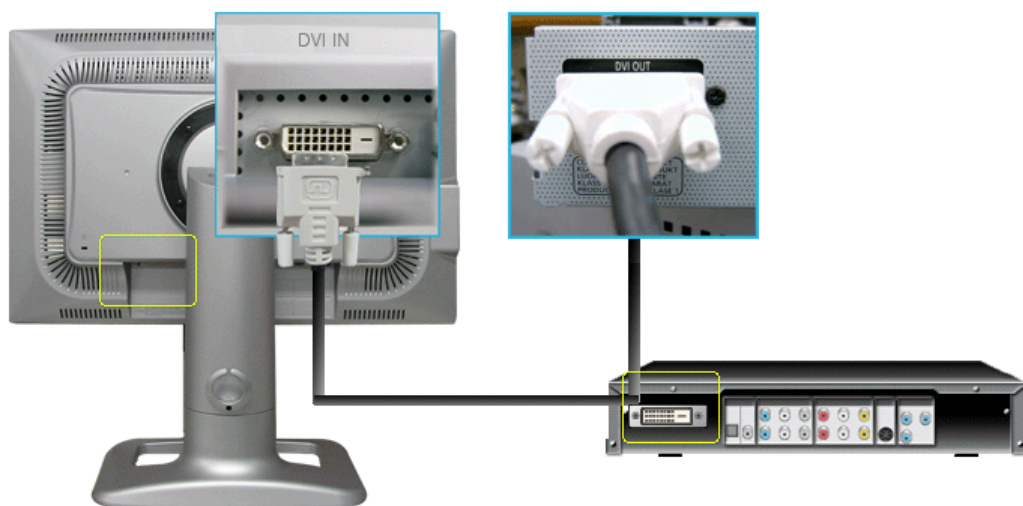


1. За допомогою кабелю DVI підключіть пристрій, наприклад, цифровий DVD-програвач, до роз'єму **DVI IN** монітора.
2. Після цього вставте диск у DVD-програвач та увімкніть відтворення.
3. Виберіть **Digital** натисненням кнопки **SOURCE**.

3. Підключення DVD-програвача/декодера цифрового телебачення



Якщо пристрій обладнано відповідним роз'ємом, його можна підключити до DVD-програвача/декодера цифрового телебачення. Щоб мати змогу приймати відео сигнал через компонентний інтерфейс, під'єднайте компонентний кабель; для перегляду відео необхідно увімкнути живлення монітора.

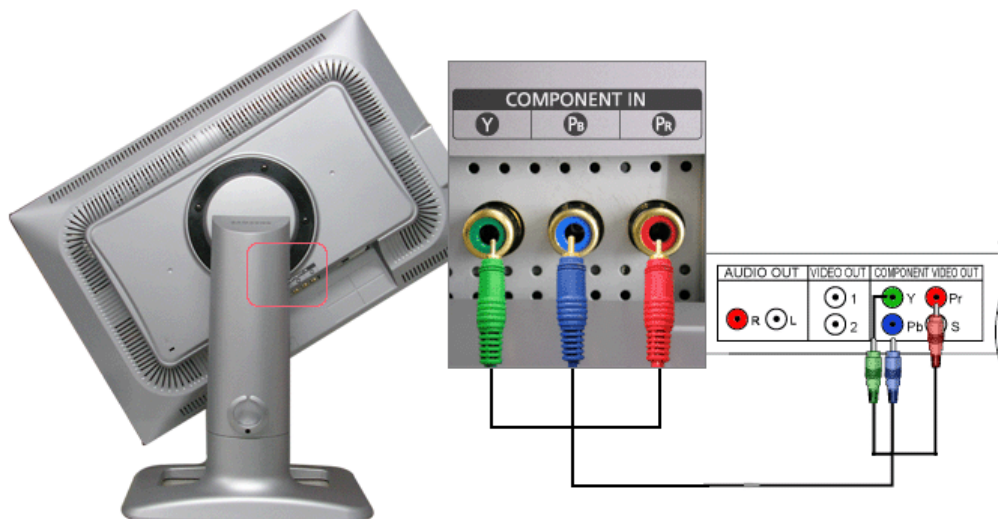

1. Під'єднайте вихідні відео роз'єми DVD-програвача/декодера цифрового телебачення до вхідних роз'ємів **Y**, **Pb**, **Pr**, використовуючи компонентний відео кабель (**Y**, **Pb**, **Pr**).
2. Після цього вставте диск у DVD-програвач та увімкніть відтворення.
3. Виберіть **Component** натисненням кнопки **SOURCE**.

4. Підключення USB-пристроїв




USB-пристрої, такі як мишку, клавіатуру, флеш-пам'ять або зовнішній жорсткий диск, можна використовувати, підключивши їх до роз'єму **DOWN** монітора замість USB-порта комп'ютера.



Порт **USB** монітора підтримує інтерфейс **High-Speed Certified USB 2.0**.

	Висока швидкість	Повна швидкість	Низька швидкість
Швидкість передачі даних	480 Мбіт/с	12 Мбіт/с	1,5 Мбіт/с
Споживання енергії	2,5 Вт (макс., кожен порт)	2,5 Вт (макс., кожен порт)	2,5 Вт (макс., кожен порт)

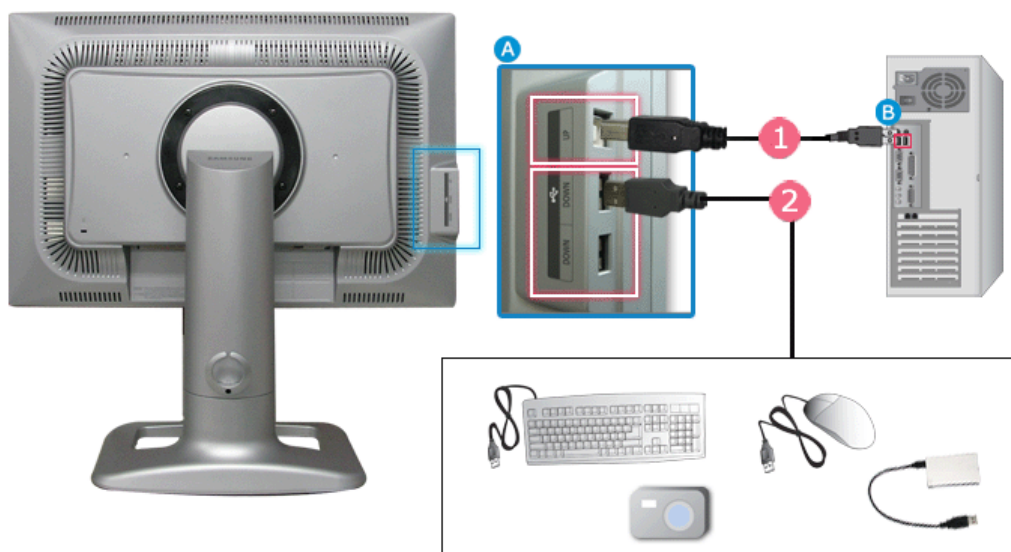


1. За допомогою USB-кабелю під'єднайте вхід **UP** монітора до роз'єму USB комп'ютера.



Щоби використовувати роз'єм **DOWN** (вихід), необхідно під'єднати роз'єм **UP** (вхідний) до комп'ютера.

Для під'єднання входу **UP** до порту USB комп'ютера використовуйте лише USB-кабель, який постачається в комплекті з монітором.

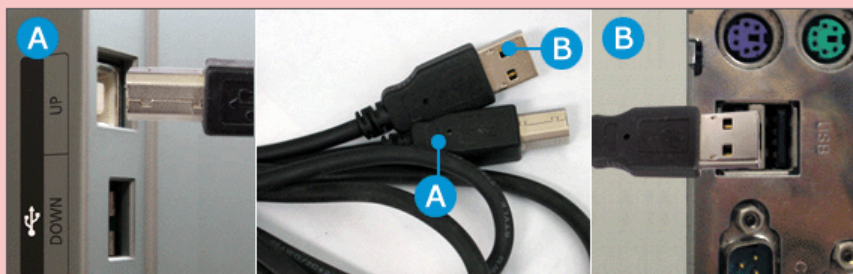

2. За допомогою USB-кабелю під'єднайте вихід **DOWN** монітора до зовнішнього USB-пристрою.
3. Використовуйте пристрої так же, як і в разі підключення до комп'ютера.
 - Можна підключити та використовувати мишку і клавіатуру.

- Можна відтворити файл із мультимедійного пристрою.
(Приклади мультимедійних пристроїв: MP3-програвач, цифровий фотоапарат і т.п.)
- На пристроях зберігання даних можна працювати з файлами, переносити їх, копіювати та стирати.
(Приклади пристроїв зберігання даних: зовнішня пам'ять, карта флеш-пам'яті, пристрій зчитування карт пам'яті, MP3-програвач з жорстким диском і т.п.)
- Можна також використовувати й інші USB-пристрої, які можуть бути підключені до комп'ютера.



- Для під'єднання пристрою до порту  DOWN монітора, використовуйте відповідний кабель.

(Для отримання інформації про придбання кабелю та зовнішніх пристроїв звертайтеся в центри обслуговування відповідних виробів).

- Компанія не несе відповідальності за проблеми та пошкодження зовнішніх пристроїв, які виникають внаслідок використання невідповідного кабелю.
- Деякі вироби не відповідають стандарту USB, що може стати причиною збоїв в роботі пристрою.
- Якщо в роботі пристрою спостерігаються збої навіть коли він підключений до комп'ютера, зверніться у центр обслуговування пристрою/комп'ютера.

Підключення
монітора

Використання
підставки

Встановлення драйвера
монітора (автоматично)

Встановлення драйвера
монітора (вручну)

Natural Color

Використання підставки

Підставка типу A


- Підставка з шарніром


MagicRotation



Підставка з функцією повороту та програма **MagicRotation** дозволяють використовувати монітор у вертикальному положенні відповідно до Ваших вподобань.

Допустимий кут нахилу монітора визначається відповідно до моделі монітора. Допустимий кут повороту монітора визначається відповідно до моделі монітора.

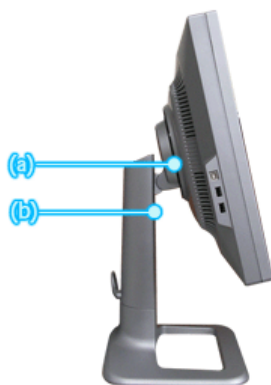


Шарнір (a) дозволяє повертати екран монітора в діапазоні 0 - 90 градусів. За допомогою (b) можна регулювати висоту.

Екран монітора можна обертати лише тоді, коли він піднятий на



максимальну висоту.
Не намагайтеся повернути екран силоміць, оскільки можна пошкодити підставку.

Кут нахилу

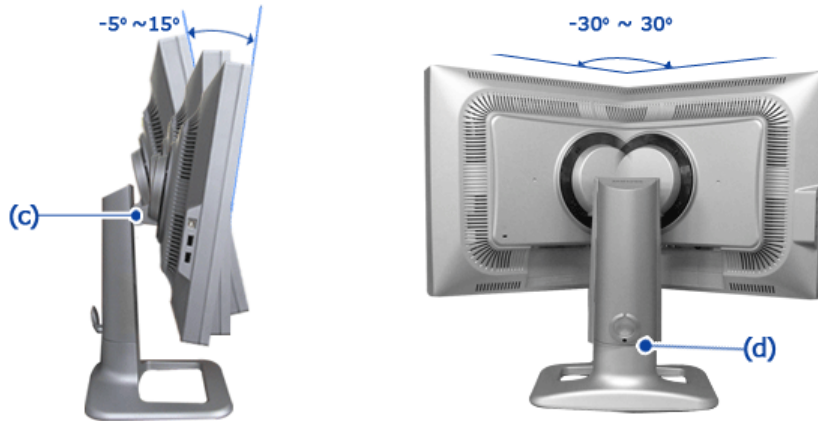

За допомогою (c) можна регулювати висоту.
Можна вибрати кут нахилу від -5 до 15 градусів.
(d) дозволяє повертати монітор по горизонталі в діапазоні -30 - 30 градусів.

Підставка типу В

Підставка з шарніром

**MagicRotation**



Підставка з функцією повороту та програма MagicRotation дозволяють використовувати монітор у вертикальному положенні відповідно до Ваших вподобань.

Допустимий кут нахилу монітора визначається відповідно до моделі монітора. Допустимий кут повороту монітора визначається відповідно до моделі монітора.



Шарнір (a) дозволяє повертати екран монітора в діапазоні 0 - 90 градусів.
(b) дозволяє використовувати монітор у вертикальному положенні.
Притисніть верхню частину підставки і натисніть кнопку на її нижній задній

частині.

Ця кнопка дозволяє регулювати висоту підставки.

Якщо встановити максимальну висоту підставки і відпустити кнопку, підставка дещо опуститься через еластичність пружини.



Якщо повертати монітор, не піднявши його попередньо на максимальну висоту, можна пошкодити екран, оскільки його край може вдаритися об поверхню стола або підлогу.

Кут нахилу



За допомогою (c) можна регулювати висоту.

Можна встановити кут нахилу від 0 до 25 градусів.

(d) дозволяє повертати монітор по горизонталі в діапазоні -45 - 45 градусів.

Від'єднання підставки



1. Вимкніть монітор та від'єднайте кабель живлення.
2. Покладіть РК монітор екраном донизу на плоску поверхню, підклавши подушечку для захисту екрана.
3. Викрутіть чотири гвинти (A) і від'єднайте підставку від РК монітора.

Прикріплення підставки

Монітор підтримує пластину для кріплення 100 мм x 100 мм, яка відповідає стандарту VESA.



A. Монітор

B. Пластина для кріплення (продається окремо)

1. Вимкніть монітор та від'єднайте кабель живлення.
2. Покладіть РК монітор екраном донизу на плоску поверхню, попередньо підклавши подушечку для захисту екрана.
3. Викартіть чотири гвинти і від'єднайте підставку від РК монітора.
4. Прилаштуйте пластину для кріплення (продається окремо) таким чином, щоб отвори на ній співпадали з отворами для кріплення на задній кришці монітора, і закріпіть її чотирма гвинтами, що постачаються з рукоподібним кронштейном, настінним кронштейном чи іншими підставками.



Для того, щоб закріпити монітор на стіні, необхідно придбати комплект настінного кріплення, який дає змогу закріпити монітор на відстані не менше 10 см від стіни. Для отримання детальнішої інформації зверніться у найближчий Центр обслуговування Samsung.

Компанія Samsung Electronics не несе відповідальності за пошкодження внаслідок використання іншої підставки, ніж зазначено у посібнику.

Використовуйте настінне кріплення відповідно до міжнародних стандартів.

Підключення
монітора

Використання
підставки

Встановлення драйвера
монітора (автоматично)

Встановлення драйвера
монітора (вручну)

Natural Color

Встановлення драйвера монітора (автоматично)




Коли на екрані з'явиться повідомлення з проханням встановити драйвер монітора, вставте компакт-диск, який додається до монітора. Процедура встановлення драйвера дещо відрізняється залежно від операційної системи. Виконуйте інструкції, що відповідають Вашій операційній системі.

Підготуйте чистий диск і завантажте файли драйвера із вказаного нижче веб-сайту.


- Веб-сайт: <http://www.samsung.com/> (для всіх країн)
<http://www.samsung.com/monitor> (США)
<http://www.sec.co.kr/monitor> (Корея)
<http://www.samsungmonitor.com.cn/> (Китай)

Windows ME

1. Вставте диск у пристрій читання компакт-дисків.
2. Натисніть **"Windows ME Driver"**.
3. Виберіть модель монітора зі списку та натисніть кнопку **"OK"**.

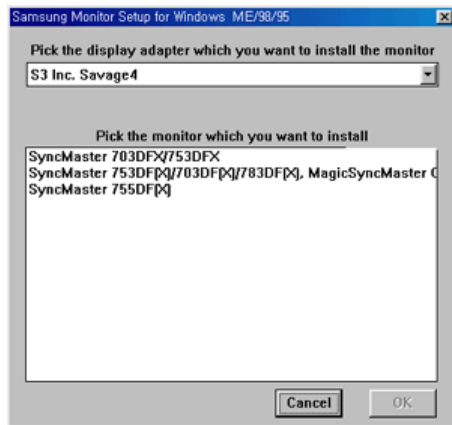


4. Натисніть кнопку **"Install" (Установити)** у вікні **"Warning" (Попередження)**.

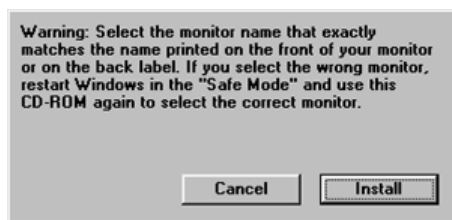


5. Встановлення драйвера монітора завершено.

● Windows XP/2000

1. Вставте диск у пристрій читання компакт-дисків.
2. Натисніть **"Windows XP/2000 Driver"**
3. Виберіть модель монітора зі списку та натисніть кнопку **"OK"**.

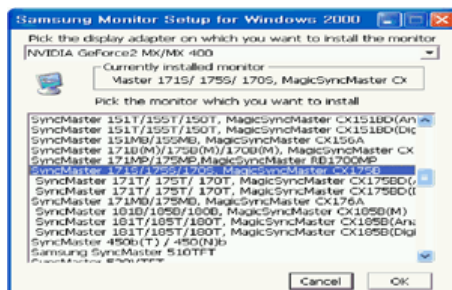

4. Якщо з'явиться таке повідомлення, натисніть кнопку **"Continue Anyway" (Все одно продовжити)**. Після цього натисніть кнопку **"OK"**.

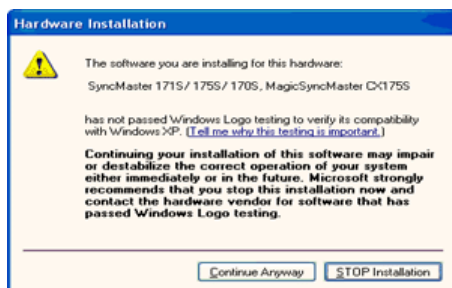

Драйвер монітора сертифіковано логотипом MS, тому він не завдасть шкоди системі. Інформацію про сертифікований драйвер буде розміщено на веб-сайті Samsung, на головній сторінці розділу про монітори.
<http://www.samsung.com/>.

5. Встановлення драйвера монітора завершено.

● Встановлення драйвера монітора (вручну)

Windows XP | Windows 2000 | Windows Me | Windows NT | Linux




Коли на екрані з'явиться повідомлення з проханням встановити драйвер монітора, вставте компакт-диск, який додається до монітора. Процедура встановлення драйвера дещо відрізняється залежно від операційної системи. Виконуйте інструкції, що відповідають Вашій операційній системі.

Підготуйте чистий диск і завантажте файли драйвера із вказаного нижче веб-сайту.



- Веб-сайт: <http://www.samsung.com/> (для всіх країн)
<http://www.samsung.com/monitor> (США)
<http://www.sec.co.kr/monitor> (Корея)
<http://www.samsungmonitor.com.cn/> (Китай)

● Microsoft® Windows® XP



1. Вставте диск у пристрій читання компакт-дисків.
2. Натисніть "Пуск" —> "Панель керування", після чого натисніть піктограму "Оформлення й теми".

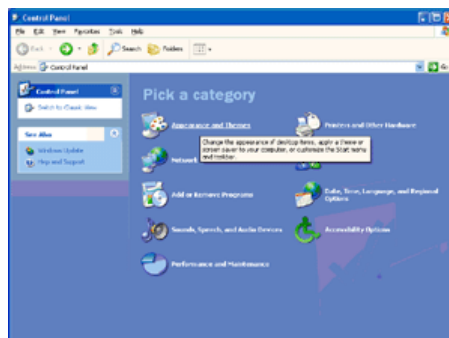



3. Натисніть піктограму "Дисплей" і виберіть вкладку "Параметри", після чого натисніть "Додатково..".

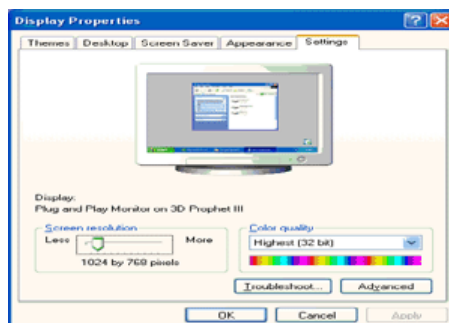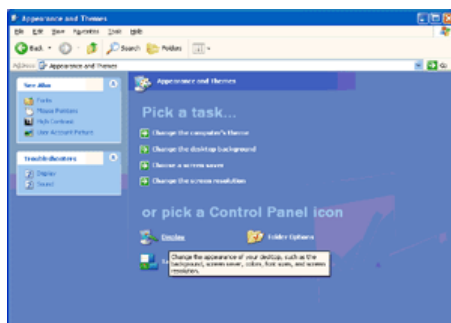



4. Натисніть кнопку "Властивості" на вкладці "Монітор" і виберіть вкладку "Драйвер".

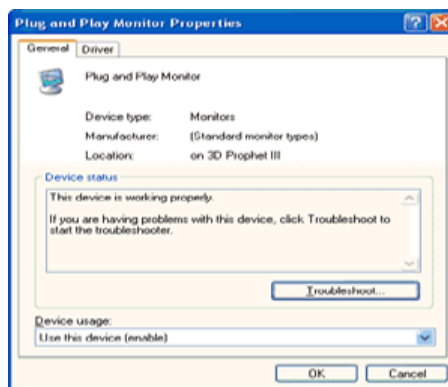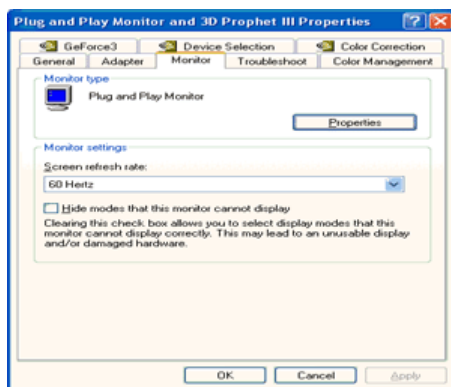



5. Натисніть **"Оновити драйвер.."** і виберіть **"Установка зі списку або.."**, після чого натисніть кнопку **"Далі"**.

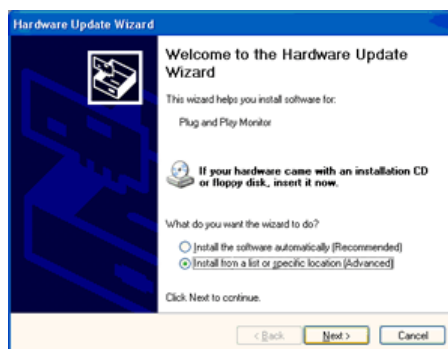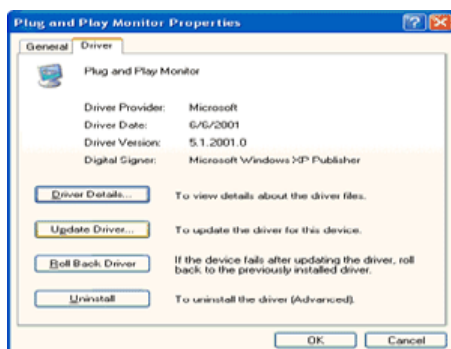


6. Виберіть **"Не здійснювати пошук, я.."** і натисніть **"Далі"**, після чого натисніть **"Установити з диска"**.

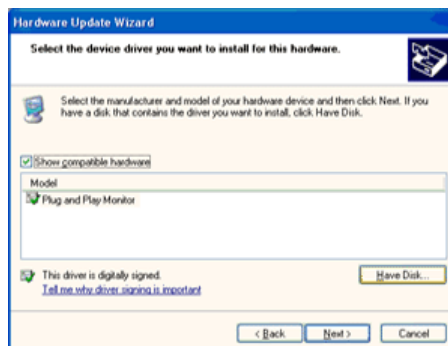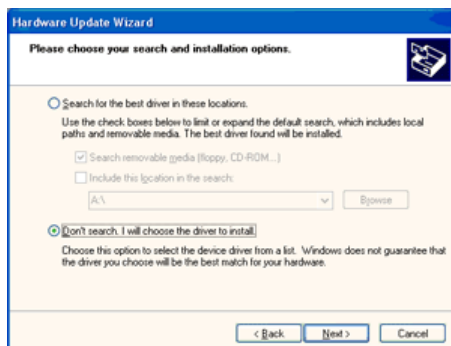

7. Натисніть кнопку **"Огляд"** і виберіть A:(D:Driver), після чого виберіть модель монітора зі списку та натисніть кнопку **"Далі"**.


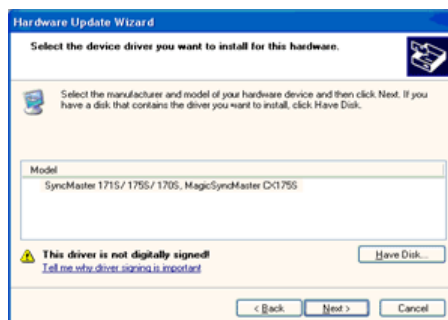
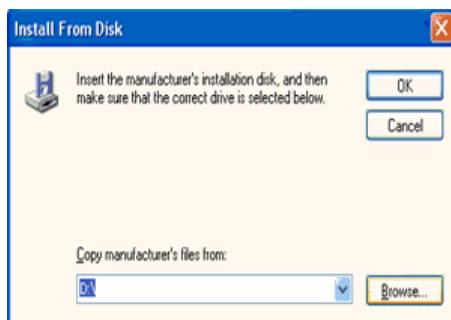


8. Якщо з'явиться вікно **"Повідомлення"**, натисніть кнопку **"Все одно продовжити"**. Після цього натисніть кнопку **"ОК"**.

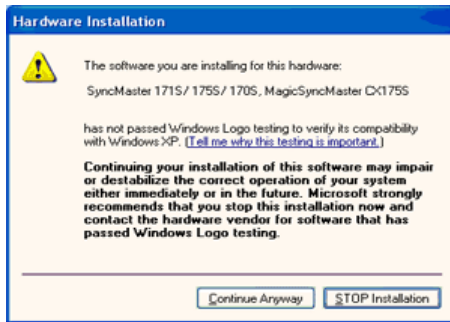

Драйвер монітора сертифіковано логотипом MS, тому він не завдасть шкоди системі. Інформацію про сертифікований драйвер буде розміщено на веб-сайті Samsung, на головній сторінці розділу про монітори.
<http://www.samsung.com/>.

9. Натисніть кнопку **"Закрити"** і декілька разів натисніть **"ОК"**.

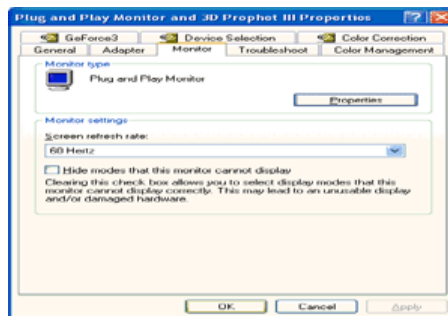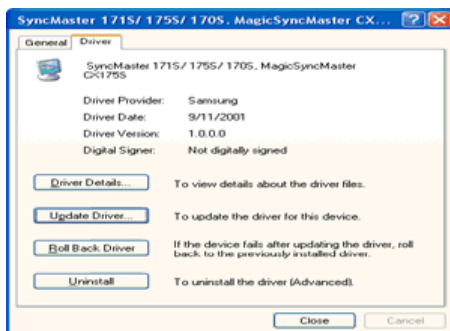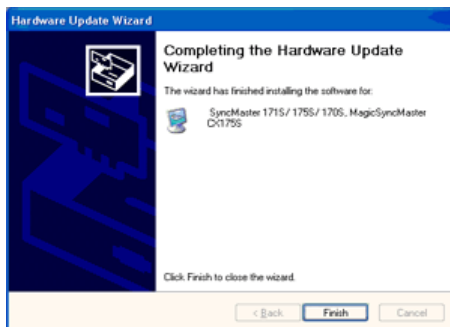

10. Встановлення драйвера монітора завершено.

Microsoft® Windows® 2000



Якщо на екрані монітора з'явиться повідомлення **"Digital Signature Not Found"** (Цифровий підпис не знайдено), виконайте наступні дії.

1. Натисніть кнопку **"OK"** у вікні **"Insert disk"** (Вставка диска).
2. Натисніть кнопку **"Browse"** (Огляд) у вікні **"File Needed"** (Потрібний файл).
3. Виберіть A:(D:\Driver) і натисніть кнопку **"Open"** (Відкрити), після чого натисніть **"кнопку OK"**.



Процедура встановлення

1. Натисніть **"Start"** (Пуск), **"Setting"** (Параметри), **"Control Panel"** (Панель керування).
2. Двічі клацніть піктограму **"Display"** (Дисплей).
3. Виберіть вкладку **"Settings"** (Параметри) і натисніть **"Advanced.."** (Додатково..).
4. Виберіть **"Monitor"** (Монітор).
 ВипадоkJкщо кнопка **"Properties"** (Властивості) не доступна, це означає, що монітор налаштовано належним чином. Припиніть встановлення.
 ВипадоkJкщо кнопка **"Properties"** (Властивості) доступна, натисніть її і виконайте таку:
 - 2: послідовність дій.
5. Натисніть **"Driver"** (Драйвер) і **"Update Driver.."** (Оновити драйвер..), після чого натисніть кнопку **"Next"** (Далі).
6. Виберіть **"Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver"** (Показати список усіх відомих драйверів для цього пристрою, щоб вибрати відповідний драйвер) і натисніть кнопку **"Next"** (Далі), після чого натисніть **"Have disk"** (Установити з диска).

7. Натисніть кнопку **"Browse" (Огляд)** і виберіть A:(D:\Driver).
8. Натисніть кнопку **"Open" (Відкрити)** і **"OK"**.
9. Виберіть модель монітора і натисніть кнопку **"Next" (Далі)**, після чого натисніть кнопку **"Next" (Далі)**.
10. Натисніть кнопку **"Finish" (Готово)** і **"Close" (Закрити)**.

Якщо з'явиться вікно **"Digital Signature Not Found" (Цифровий підпис не знайдено)**, натисніть кнопку **"Yes" (Так)**. Після цього натисніть кнопку **"Finish" (Готово)** і кнопку **"Close" (Закрити)**.

● Microsoft® Windows® Millennium

1. Натисніть **"Start" (Пуск)**, **"Setting" (Параметри)**, **"Control Panel" (Панель керування)**.
2. Двічі клацніть піктограму **"Display" (Дисплей)**.
3. Виберіть вкладку **"Settings" (Параметри)** і натисніть **"Advanced Properties" (Додатково..)**.
4. Виберіть вкладку **"Monitor (Монітор)"**.
5. Натисніть кнопку **"Change" (Змінити)** в області **"Monitor Type" (Тип монітора)**.
6. Виберіть **"Specify the location of the driver" (Вказати місцезнаходження драйвера)**.
7. Виберіть **"Display a list of all the driver in a specific location.." (Показати список усіх драйверів у певному місці..)** і натисніть кнопку **"Next" (Далі)**.
8. Натисніть кнопку **"Have Disk" (Установити з диска)**.
9. Виберіть A:\(D:\driver) і натисніть кнопку **"OK"**.
10. Натисніть **"Show all devices" (Показати всі пристрої)** і виберіть монітор, підключений до комп'ютера, після чого натисніть **"OK"**.
11. Натисніть кнопку **"Close" (Закрити)** і **"OK"**, щоб закрити діалогове вікно "Display Properties" (Параметри екрана).

● Microsoft® Windows® NT

1. Натисніть **"Start" (Пуск)**, **"Settings" (Параметри)**, **"Control Panel" (Панель управління)**, після чого двічі клацніть піктограму **"Display" (Дисплей)**.
2. У вікні з реєстраційною інформацією дисплея натисніть вкладку **"Settings" (Параметри)**, після чого натисніть **"All Display Modes" (Всі режими відображення)**.
3. Виберіть відповідний режим (розподільчу здатність, кількість кольорів та вертикальну частоту) і натисніть **OK**.
4. Натисніть кнопку **"Test" (Перевірка)**; якщо екран працює належним чином, натисніть кнопку **"Apply" (Застосувати)**. Якщо екран працює неправильно, виберіть інший режим (нижчу розподільчу здатність, меншу кількість кольорів або нижчу частоту).



Якщо у вікні **"All Display Modes" (Всі режими відображення)** відсутні режими, виберіть значення розподільчої здатності та кадрової частоти, виконавши дії, вказані в розділі [Попередньо встановлені режими синхронізації](#) даного посібника.

● Linux

Перед запуском X-Window необхідно запустити файл налаштування системи X86Config.

1. Запустіть X86Config; у першому та другому вікнах натисніть **"Enter"**.
2. Третє вікно призначене для **налаштування мишки**.
3. Налаштуйте мишку, що підключена до комп'ютера.
4. Наступне вікно призначене для **вибору клавіатури**.
5. Налаштуйте клавіатуру.
6. Наступне вікно служить для **налаштування монітора**.
7. Насамперед налаштуйте **горизонтальну частоту** монітора. (Можна безпосередньо ввести значення частоти).
8. Налаштуйте **вертикальну частоту** монітора. (Можна безпосередньо ввести значення частоти).
9. Введіть **назву моделі монітора**. Ця інформація не вплине на роботу X-Window.
10. Налаштування монітора **завершено**.
Запустіть X-Window, попередньо налаштувавши інше необхідне обладнання.

Підключення
монітора

Використання
підставки

Встановлення драйвера
монітора (автоматично)

Встановлення драйвера
монітора (вручну)

Natural Color

● Програмне забезпечення Natural Color

● Програмне забезпечення Natural Color



Однією з проблем сучасних комп'ютерів є те, що кольори зображень, надрукованих на принтері, або зображень, зісканованих за допомогою сканера або цифрового фотоапарата, не відповідають кольорам на моніторі. Програмне забезпечення Natural Color допоможе вирішити цю проблему. Це система керування кольорами, розроблена компанією Samsung Electronics спільно з корейським інститутом Electronics & Telecommunications Research Institute (ETRI). Ця система використовується лише в моніторах Samsung; завдяки ній кольори зображення на моніторі відповідатимуть кольорам надрукованого та зісканованого зображення. Для отримання детальнішої інформації див. довідку програми (F1).

Встановлення програмного забезпечення Natural Color

Вставте диск, який додається до монітора Samsung, у пристрій читання компакт-дисків. Відкриється вікно запуску програми Natural Color. Щоб встановити програму Natural Color, натисніть "Natural Color" у вікні запуску. Щоб встановити програму вручну, вставте компакт-диск, який додається до монітора Samsung, у драйвер для компакт-дисків, натисніть кнопку [Start (Пуск)] на панелі завдань Windows, після чого натисніть [Run... (Виконати...)]. Введіть в рядку адресу D:\color\eng\setup.exe і натисніть клавішу <Enter>. (Якщо пристрою читання компакт-дисків призначено іншу літеру, ніж D:\, вкажіть відповідну літеру).

Видалення програмного забезпечення Natural Color

Виберіть "Setting/Control Panel" (Параметри/Панель управління) в меню "Start" (Пуск) і двічі клацніть "Add/Delete a program" (Додати/Видалити програми). Виберіть програму Natural Color зі списку і натисніть кнопку "Add/Delete" (Додати/Видалити).



За допомогою цієї кнопки можна викликати та закривати екранне меню, а також закривати підменю налаштування параметрів екрана.

Analog/Digital(PC): MagicBright™

MagicBright™ - це нова функція, яка забезпечує оптимальні умови для перегляду, залежно від вмісту зображення, яке Ви переглядаєте на даний момент.

Щоб переглянути доступні попередньо налаштовані режими, натисніть кнопку ще раз.

(Custom → Entertain → Internet → Text)

Digital(DVD)/Video/S-Video/Component: Mode

Монітор підтримує чотири стандартні автоматичні режими зображення. Щоб переглянути доступні попередньо налаштовані режими, натисніть кнопку ще раз.

(Dynamic → Standard → Movie → Custom)

▼ Ця кнопка дозволяє налаштувати параметри в меню.

▲ Ця кнопка дозволяє налаштувати параметри в меню.

⚙ Якщо екранне меню вимкнене, натисненням цієї кнопки можна регулювати яскравість.

⌂ Натисніть цю кнопку, щоб вибрати виділений пункт меню.

SOURCE Вибирає джерело вхідного сигналу, якщо екранне меню вимкнено.


AUTO Натисніть цю кнопку, щоб виконати автоматичне налаштування вхідного аналогового сигналу.

Параметри грубого, точного налаштування та позиції зображення регулюються автоматично.

PIP Кнопка використовується для увімкнення/вимкнення режиму ЗВЗ.


Засоби керування | Функції безпосереднього доступу | Функції екранного меню | MagicTune™ | MagicRotation

➔ **AUTO** : Доступна лише в Analog режимі

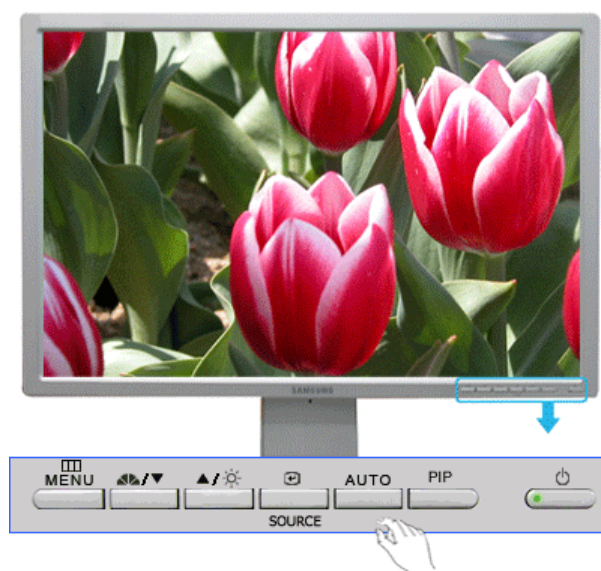

Меню	Опис
AUTO	Після натиснення кнопки 'AUTO' з'являється вікно автоматичного налаштування, як показано на анімаційному екрані посередині. Натиснення цієї кнопки запускає процес автоматичного налаштування вхідного сигналу в Analog режимі. Параметри грубого, точного налаштування та позиції зображення регулюються автоматично. (Доступна лише в Analog режимі) Щоб чіткіше виконати автоматичне налаштування, увімкніть функцію "Auto Adjustment", коли увімкнено AUTO PATTERN. - Якщо функція автоматичного налаштування не працює належним чином, натисніть кнопку AUTO ще раз, щоб краще налаштувати параметри зображення. - Якщо змінити розподільчу здатність на панелі керування, буде активовано функцію автоматичного налаштування.

➔ **Locked**

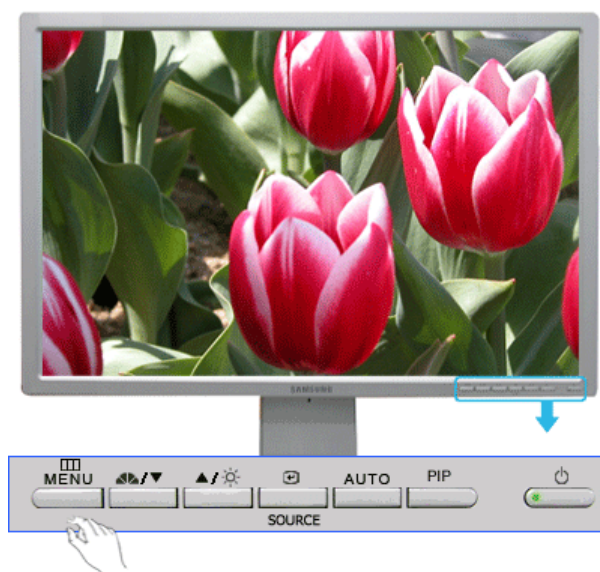

Меню	Опис	Відтворення /Стоп
Locked	Натисніть та утримуйте кнопку "MENU" протягом 5 секунд, щоб заблокувати (розблокувати) екранне меню. Навіть якщо увімкнено функцію блокування параметрів екранного меню, можна налаштувати режим MagicBright™, яскравість та контрастність монітора.	MENU AUTO/PIP



Меню	Опис	Відтворення /Стоп
	Analog/Digital(PC): MagicBright™ MagicBright™ - це нова функція, яка забезпечує	



MagicBright™ / Mode

оптимальні умови для перегляду, залежно від вмісту зображення, яке Ви переглядаєте на даний момент. Щоб переглянути доступні попередньо налаштовані режими, натисніть кнопку ще раз.
(Custom → Entertain → Internet → Text)

Digital(DVD)/Video/S-Video/Component: Mode

Монітор підтримує чотири стандартні автоматичні режими зображення. Щоб переглянути доступні попередньо налаштовані режими, натисніть кнопку ще раз.
(Dynamic → Standard → Movie → Custom)


MagicBright™



режим



☞ : Працює лише в Analog / Digital режими

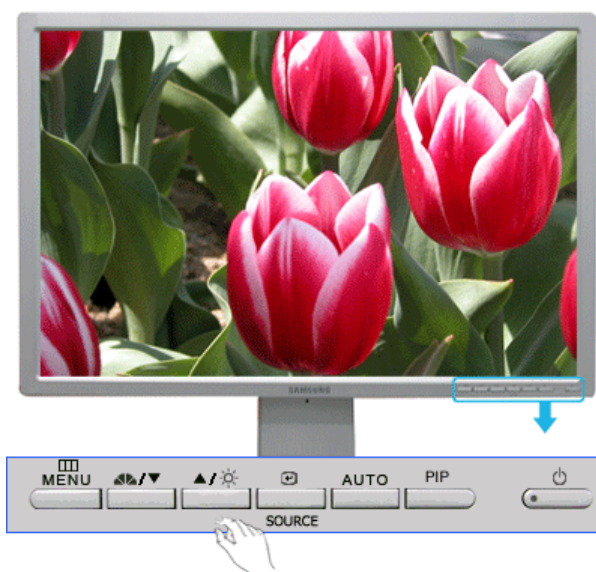


Меню	Опис
Brightness	Якщо екранне меню вимкнено, натисніть цю кнопку, щоб налаштувати яскравість.

☞ **SOURCE**




Меню	Опис
SOURCE	Вибирає вхідний сигнал, коли екранне меню вимкнено. (Після натиснення кнопки SOURCE для зміни режиму вхідного сигналу, в лівому верхньому куті екрана з'явиться повідомлення, яке відображає поточний режим вхідного сигналу -- "Analog", "Digital", "Video", "S-Video" або "Component") Примітка: Джерело сигналу можна вибирати лише серед тих зовнішніх пристроїв, які на даний час підключені до монітора.

➔ PIP (Доступна лише в Analog / Digital(ПК) режимі)

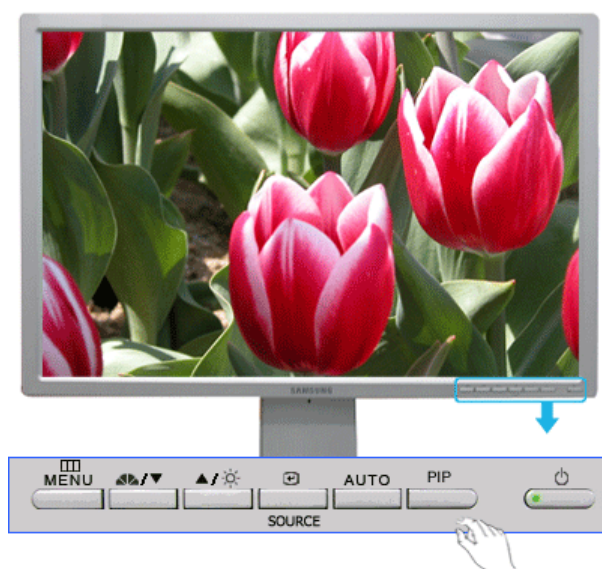

Меню	Опис
PIP	Кнопка використовується для увімкнення/вимкнення режиму ЗВЗ. У Analog / Digital(ПК) режимі джерелом периферійного зображення може бути пристрій, під'єднаний через відео, S-Video або

➔ Input

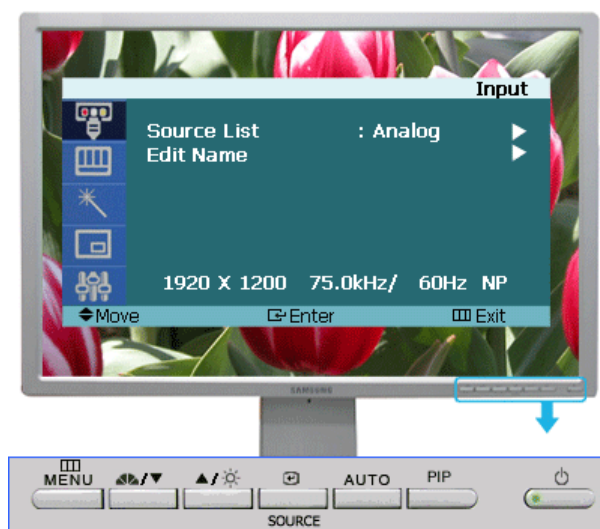


Стандартний параметр може відрізнятися залежно від вибраного режиму вхідного сигналу (джерело вхідного сигналу можна вибрати у списку зовнішніх джерел вхідного сигналу) та розподільчої здатності.

Меню	Опис	Відтворення /Стоп
Source List	Використовується для вибору комп'ютера або іншого зовнішнього джерела вхідного сигналу, підключеного до монітора. Дозволяє вибрати джерело зображення відповідно до Ваших потреб. 1) Analog 2) Digital 3) Video 4) S-Video 5) Component	
Edit Name	Для полегшення вибору джерела вхідного сигналу можна призначити назви пристроям, що підключені до вхідних роз'ємів. 1) Analog 2) Digital 3) Video 4) S-Video 5) Component	



➔ Picture (Analog / Digital: PC)

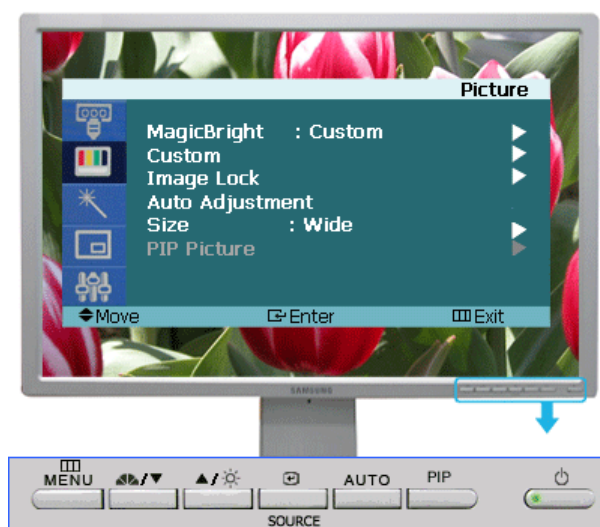


Стандартне значення може відрізнятись залежно від вибраного режиму вхідного сигналу (джерело вхідного сигналу можна вибрати у списку зовнішніх джерел вхідного сигналу) та розподільчої здатності.

Меню	Опис	Відтворення /Стоп
MagicBright™	MagicBright™ - це нова функція, яка забезпечує оптимальні умови для перегляду, залежно від вмісту зображення, яке Ви переглядаєте на даний момент. На даний час доступні чотири різних режими: "Text", "Internet", "Entertain" та "Custom". Для кожного режиму попередньо налаштований його власний рівень яскравості. Простим натисненням кнопки управління MagicBright™ [▲▼] можна вибрати один з чотирьох режимів. 1) Entertain : Високий рівень яскравості Для перегляду фільмів з DVD або Video CD. 2) Internet : Середній рівень яскравості Для роботи як із зображеннями, так і з текстом. 3) Text : Нормальний рівень яскравості Для читання документації або роботи з великими текстовими документами. 4) Custom Незважаючи на те, що усі параметри були ретельно підібрані нашими інженерами, попередньо налаштовані значення можуть бути неприйнятними для Вас, залежно від Ваших вподобань. В такому випадку, за допомогою екранного меню налаштуйте рівень яскравості та контрастності.	
Custom	За допомогою екранного меню можна змінити рівень контрастності та яскравості відповідно до Ваших вподобань. 1) Contrast : Використовується для налаштування контрастності. 2) Brightness : Використовується для налаштування яскравості.	Contrast  Brightness 
	"Image Lock" використовується для точного	

Image Lock	налаштування та отримання найкращого зображення шляхом видалення шумів, які є причиною нестійких зображень, блимання та мерехтіння. Якщо за допомогою функції точного налаштування "Fine" не вдасться досягти бажаного результату, використайте функцію грубого налаштування "Coarse", а потім знову функцію "Fine". - Працює лише в Analog режимі 1) Coarse : Регулює зображення таким чином, щоби усунути всі вертикальні лінії (шуми). Після цього, за допомогою меню регулювання горизонтального положення зображення розмістіть зображення по центру, оскільки після видалення шумів положення зображення може змінитись. 2) Fine : Використовується для видалення горизонтальних смуг. Якщо шуми видалити не вдалося, увімкніть функцію точного налаштування ще раз, попередньо змінивши тактову частоту. 3) Sharpness : Використовується для налаштування чіткості. 4) H-Position : Використовується для регулювання положення зображення по горизонталі. 5) V-Position : Використовується для регулювання положення зображення по вертикалі.	Coarse  Fine  Sharpness  H-Position  V-Position 
Auto Adjustment	Грубе, точне налаштування та положення встановлюються автоматично. Якщо змінити розподільчу здатність на панелі управління, буде активовано функцію автоматичного налаштування. - Працює лише в Analog режимі	
Size	Можна змінити розмір зображення. 1) Wide 2) 4:3	
PIP Picture	Якщо режим 3ВЗ увімкнено, можна налаштувати параметри екрана 3ВЗ. 1) Contrast : Використовується для налаштування контрастності екрана 3ВЗ. 2) Brightness : Використовується для налаштування яскравості екрана 3ВЗ. 3) Sharpness : Використовується для налаштування чіткості екрана 3ВЗ. 4) Color : Використовується для налаштування кольорів екрана 3ВЗ. 5) Tint : Використовується для надання природнього відтінку кольорам екрана 3ВЗ.	Contrast  Brightness  Sharpness  Color  Tint 



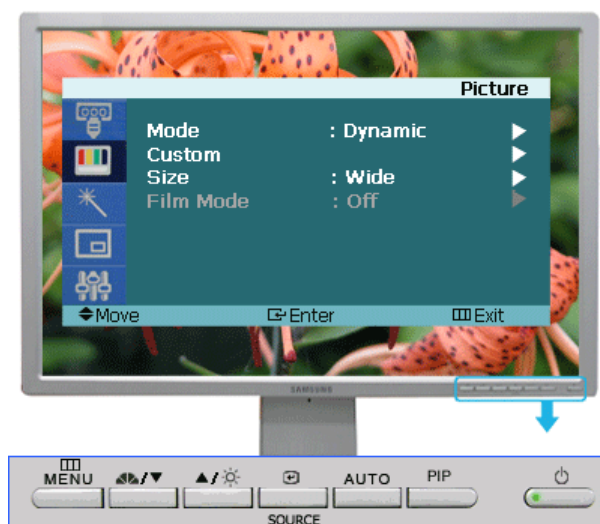


Стандартне значення може відрізнятись залежно від вибраного режиму вхідного сигналу (джерело вхідного сигналу можна вибрати у списку зовнішніх джерел вхідного сигналу) та розподільчої здатності.

Меню	Опис	Відтворення /Стоп
Mode	Монітор має чотири стандартні автоматичні набори налаштувань зображення "Dynamic", "Standard", "Movie" та "Custom". Можна вибрати один з чотирьох варіантів: "Dynamic", "Standard", "Movie" або "Custom". Режим "Custom" автоматично відновлює встановлені Вами параметри зображення. 1) Dynamic : Забезпечує чіткіше зображення, ніж в режимі "Standard". 2) Standard : Використовується в яскраво освітленому приміщенні. Також забезпечує чітке зображення. 3) Movie : Використовується в затемненому приміщенні. Таким чином, можна зекономити споживання електроенергії та зменшити втому очей. 4) Custom : Виберіть цей режим, щоб налаштувати зображення відповідно до Ваших вподобань.	
Custom	За допомогою екранного меню можна змінити рівень контрастності та яскравості відповідно до Ваших вподобань. 1) Contrast : Використовується для налаштування контрастності. 2) Brightness : Використовується для налаштування яскравості. 3) Sharpness : Використовується для налаштування чіткості. 4) Color : Використовується для налаштування кольорів.	Contrast  Brightness  Sharpness  Color 
Size	Можна змінити розмір зображення. 1) Wide	



Picture (Video/S-Video/Component)

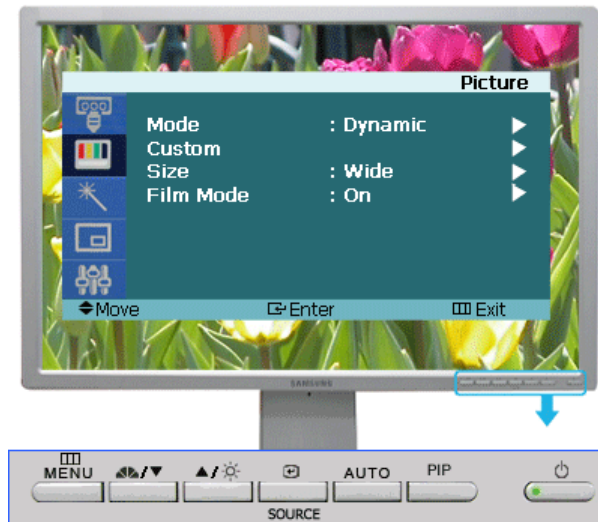


Стандартне значення може відрізнятися залежно від вибраного режиму вхідного сигналу (джерело вхідного сигналу можна вибрати у списку зовнішніх джерел вхідного сигналу) та розподільчої здатності.

Меню	Опис	Відтворення /Стоп
Mode	Монітор має чотири стандартні автоматичні набори налаштувань зображення "Dynamic", "Standard", "Movie" та "Custom". Можна вибрати один з чотирьох варіантів: "Dynamic", "Standard", "Movie" або "Custom". Режим "Custom" автоматично відновлює встановлені Вами параметри зображення. 1) Dynamic : Забезпечує чіткіше зображення, ніж в режимі "Standard". 2) Standard : Використовується в яскраво освітленому приміщенні. Також забезпечує чітке зображення. 3) Movie : Використовується в затемненому приміщенні. Таким чином, можна зекономити споживання електроенергії та зменшити втому очей. 4) Custom : Виберіть цей режим, щоб налаштувати зображення відповідно до Ваших вподобань.	
	За допомогою екранного меню можна змінити рівень контрастності та яскравості відповідно до Ваших вподобань. 1) Contrast : Використовується для налаштування контрастності.	Contrast  Brightness

Custom	2) Brightness : Використовується для налаштування яскравості. 3) Sharpness : Використовується для налаштування чіткості. 4) Color : Використовується для налаштування кольорів. 5) Tint : Використовується для надання природнього відтінку кольорам.	 Sharpness  Color  Tint
Size	Можна змінити розмір зображення. • Video / S-Video : Wide / Zoom1 / Zoom2 / 4:3 • Component : Wide / 4:3	
Film Mode	Можна увімкнути або вимкнути режим перегляду фільмів "Film Mode". Режим "Film Mode" забезпечує таку ж якість зображення, як і в кінотеатрі. Для компонентного вхідного сигналу режим перегляду фільмів доступний лише у форматах 480i та 576i.	



➔ MagicColor Pro

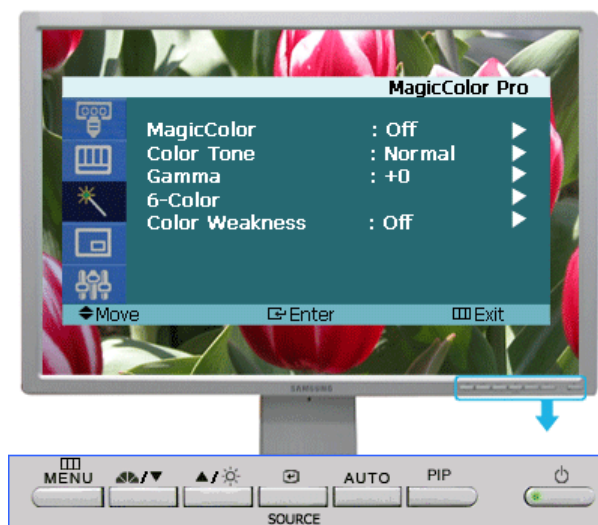


Стандартне значення може відрізнятися залежно від вибраного режиму вхідного сигналу (джерело вхідного сигналу можна вибрати у списку зовнішніх джерел вхідного сигналу) та розподільчої здатності.

Меню	Опис	Відтворення /Стоп
	Використовується для налаштування природної насиченості кольорів відповідно до стану екрана. Автоматично налаштовується відповідно до параметрів екрана монітора. Покращує відтінки тілесного кольору. 1) Off	

MagicColor	2) Intelligent Використовується для покращання природніх кольорів, крім відтінків тілесного кольору. 3) Full Відображає як природні відтінки шкіри, так і вдосконалені кольори. 4) Demo Відображає вдосконалене зображення зліва, а вихідне зображення - справа на екрані.	
Color Tone	Використовується для налаштування тонів кольору відповідно до вподобань користувача. Analog/Digital(PC) : Cool4 / Cool3 / Cool2 / Cool1 / Normal / Warm1 / Warm2 Digital(Digital DVD)/Video/S-Video/Component : Cool2 / Cool1 / Normal / Warm1 / Warm2	
Gamma	Функція корекції гама "Gamma" використовується для зміни яскравості кольорів, - налаштування середнього рівня яскравості. Increased Mode number - Робить зображення більш природним та м'яким; чіткіше відображає темні тони. Decreased Mode number - Чіткіше відображає зображення, особливо світлі відтінки. - Доступна лише в Analog / Digital (ПК) режимі	
6-Color	6 типів: червоний, зелений, синій, блакитний, пурпуровий та жовтий - кожен з цих кольорів можна налаштувати відповідно до Ваших вподобань. 1) Saturation Використовується для налаштування насиченості кольорів. 2) Hue Використовується для налаштування тонів кольорів. 3) Reset Повертає до вихідного режиму зображення. - Функція "6-Color" доступна лише тоді, коли вимкнена функція "Color Weakness".	Saturation  Hue  Reset 
Color Weakness	Дозволяє людям зі зниженою чутливістю кольорів сприймати зображення так само, як і люди з нормальною чутливістю кольорів. 1) Off 2) Custom1 3) Custom2	



➔ PIP (Analog / Digital: PC)

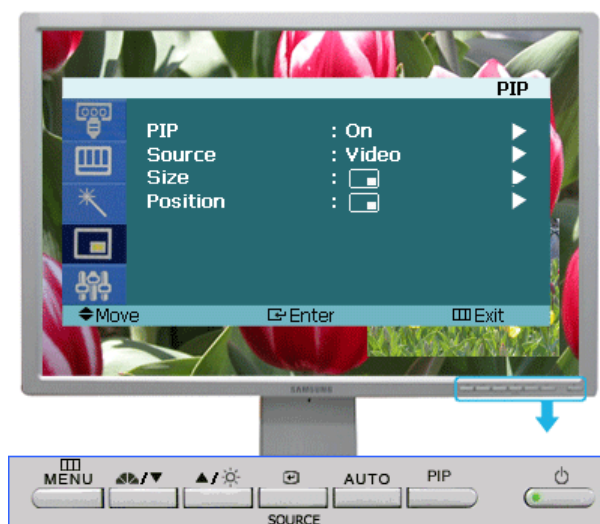

Стандартне значення може відрізнятися залежно від вибраного режиму вхідного сигналу (джерело вхідного сигналу можна вибрати у списку зовнішніх джерел вхідного сигналу) та розподільчої здатності.

Меню	Опис	Відтворення /Стоп
PIP	Використовується для увімкнення/вимкнення режиму 3В3. У Analog / Digital(ПК) режимі джерелом периферійного зображення може бути пристрій, під'єднаний через відео, S-Video або компонентний вхід. 1) Off 2) On	
Source	Виберіть джерело вхідного сигналу для режиму 3В3. У Analog / Digital(ПК) режимі джерелом периферійного зображення може бути пристрій, під'єднаний через відео, S-Video або компонентний вхід.	
Size	Використовується для зміни розміру екрана 3В3. [small square icon] / [small square icon] / [small square icon] / [small square icon] Якщо вибрати [small square icon], [small square icon] в меню "Size", "Position" не буде активовано.	
Position	Використовується для зміни положення екрана 3В3. [small square icon] / [small square icon] / [small square icon] / [small square icon]	



➔ Setup



Стандартне значення може відрізнятися залежно від вибраного режиму вхідного сигналу (джерело вхідного сигналу можна вибрати у списку зовнішніх джерел вхідного сигналу) та розподільчої здатності.

Меню	Опис	Відтворення /Стоп
Language	Можна вибрати одну з 11 мов. 1) English 2) Deutsch 3) Français 4) Español 5) Italiano 6) Svenska 7) Português 8) Русский 9) 한국어 10) 中国語 11) 日本語	 
Transparency	Використовується для зміни прозорості фону екранного меню. 1) High 2) Medium 3) Low 4) Opaque	 
Blue Screen	Якщо телевізор не отримує жодного сигналу, або якщо сигнал дуже слабкий, неякісне зображення автоматично замінюється синім екраном. Якщо Ви бажаєте дивитись зображення поганої якості, вимкніть режим "Blue Screen". - Доступний лише для відео, S-Video та Component режиму.	 
Reset	Для параметрів зображення будуть вибрані стандартні значення. 1) Image Reset : Для параметрів зображення будуть відновлені стандартні заводські значення. - Працює лише в Analog режимі 2) Color Reset : Для параметрів кольору будуть вибрані стандартні значення. - Працює лише в Analog / Digital (ПК) режимі	Analog - Image Reset   Analog - Color Reset   Digital: PC - Image Reset  

MagicTune™ ДОВІДКА

Загальний огляд | Встановлення | Режим екранного меню | Калібрування кольору | Деінсталяція | Усунення несправностей

■ Загальний огляд

■ Що таке MagicTune™?

Якість роботи монітора може відрізнятися в залежності від графічної карти, умов освітлення головного комп'ютера та інших чинників середовища. Для того, щоб одержати найвищу якість зображення на моніторі, користувачеві необхідно виконати індивідуальні настройки. Нажаль, засоби ручної регуляції часто викликають сумнів, щодо своєї ефективності. Належне налаштування (Регуляція) потребує простої у використанні програми, що крок за кроком допомагає отримати найкращу якість загального зображення.

У більшості випадків, навіть проста регуляція яскравості чи контрасту вимагає навігації у багаторівневих екранних меню, в яких нелегко розібратися. Окрім того, не існує жодного зворотнього зв'язку, щоб допомогти правильно відрегулювати монітор. MagicTune™ - це програмне забезпечення, котре веде користувача через процес регуляції за допомогою легко зрозумілих інструкцій та базових схем створених для кожної системи управління монітором. Існує можливість зберегти налаштування монітора для кожного користувача, що дозволить з легкістю обирати характеристики дисплея у середовищі з багатьма користувачами, або одному користувачеві дозволить мати декілька готових варіантів налаштування для різних цілей та різного оточуючого освітлення.

■ Основні функції

MagicTune™ це програмне забезпечення, що дозволяє налаштовувати монітор та регулювати колір за допомогою протоколу [Display Data Channel Command Interface \(DDC/CI\)](#). Програма контролює усі налаштування дисплея для того, щоб позбутися необхідності використовувати екранне меню дисплея. MagicTune™ підтримує Windows™98 SE, Me, 2000, XP Home, та XP Professional.

Рекомендовано використовувати програму MagicTune™ на комп'ютері з операційною системою Windows™ 2000 або сучаснішою.

MagicTune™ дозволяє швидко та точно налаштувати дисплей і надає можливість легко зберігати та використовувати конфігурації монітора, що найкраще підходять користувачеві.

■ Режим екранного меню

Режим екранного меню дозволяє легко регулювати налаштування монітора, не виконуючи стандартних кроків. Користувач може з легкістю відкрити потрібний пункт меню і зробити налаштування.

Програма MagicTune™ - це додаткова програма для моніторів.

Деякі комп'ютерні системи, на яких встановлено найстаріші або найновіші відео драйвери, є несумісними з MagicTune™.

Відвідайте веб-сайт MagicTune™, щоб отримати технічну підтримку з питань використання MagicTune™.


Уточнення можуть відбуватися без попередження.

MagicTune™ є це торговою маркою, що належить компанії SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc. Windows™ є зареєстрованою торговою маркою, що належить компанії Microsoft Corp.


Інші торгові марки є власністю відповідних компаній.

Встановлення


1. Вставте інсталяційний компакт-диск у дисковод.
2. Клацніть по інсталяційному файлі MagicTune™.
3. Виберіть мову встановлення, Натисніть "Next" (Далі).

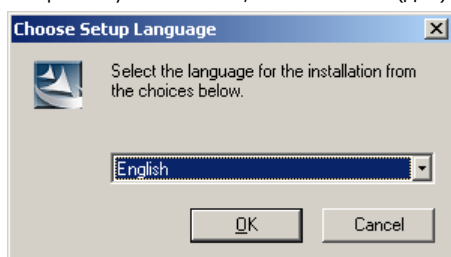


4. Коли з'явиться вікно InstallShield Wizard (майстер встановлення), натисніть "Next" (Далі).

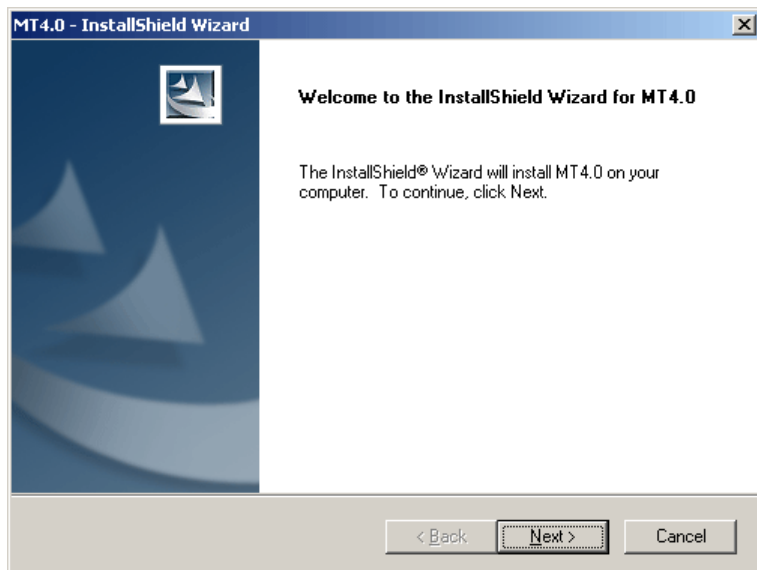


5. Оберіть "I accept the terms of the license agreement" (Я погоджуюсь з умовами ліцензійної угоди) для того, щоб погодитись з умовами використання.

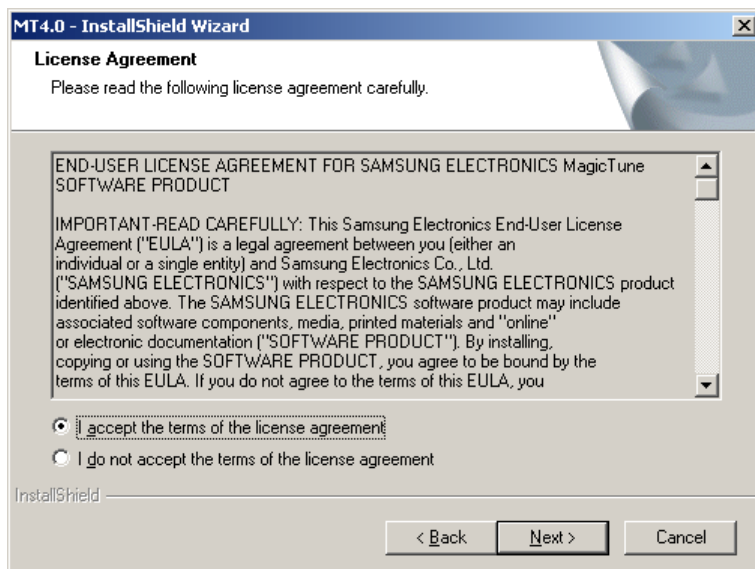


6. Оберіть папку для встановлення програми MagicTune™.

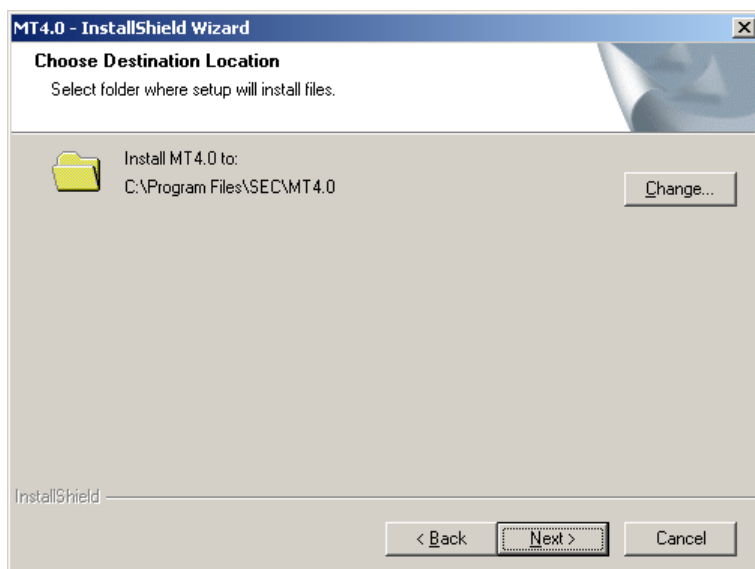


7. Натисніть "Install" (Встановити)

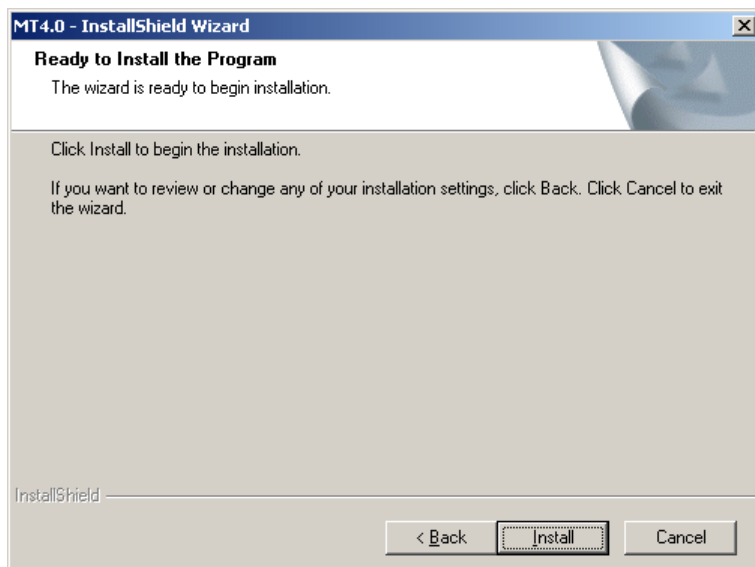


8. З'явиться вікно "Installation Status" (Статус встановлення).

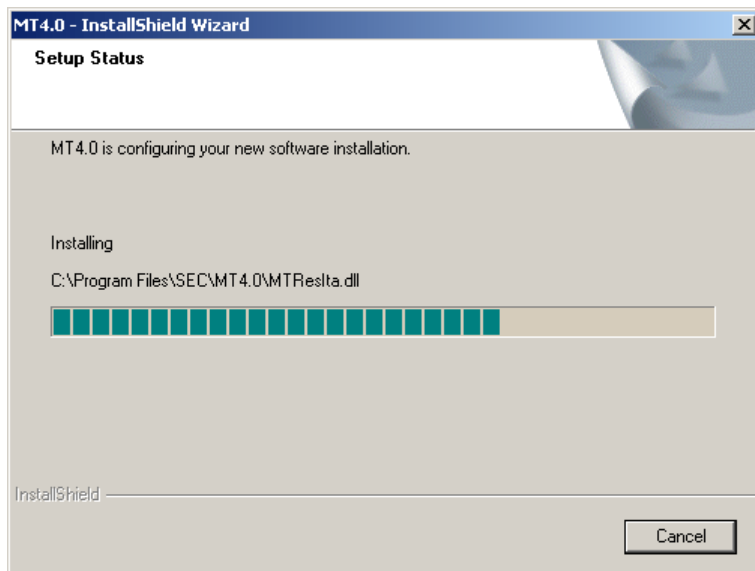


9. Натисніть "Finish" (Завершити)

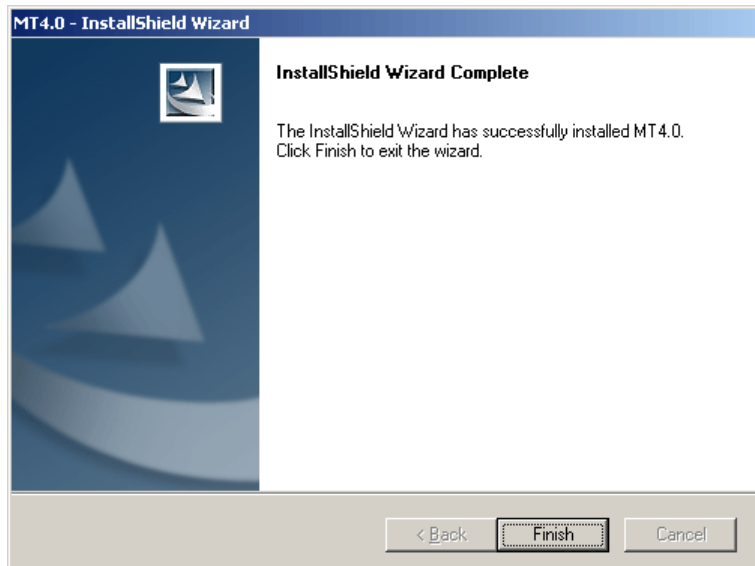

10. Коли встановлення завершено, на робочому столі з'явиться піктограма запуску програми MagicTune™.



Двічі клацніть по піктограмі для того, щоб запустити програму.



? Проблеми із встановленням

На встановлення програми MagicTune™ можуть вплинути такі фактори як відео карта, материнська плата та мережеве середовище.

Якщо у вас проблеми зі встановленням див. розділ ["Усунення несправностей"](#) .

Вимоги до системи

Операційна система

- Windows™ 98 SE
- Windows™ Me
- Windows™ 2000
- Windows™ XP Home Edition
- Windows™ XP Professional



Рекомендовано використовувати програму MagicTune™ на комп'ютері з операційною системою Windows™ 2000 або сучаснішою.

Комп'ютерне обладнання

- більше ніж 32Мб пам'яті
- Більше ніж 25Мб місця на жорсткому диску

* Детальнішу інформацію шукайте на [веб-сайті](#) MagicTune™.

Програма MagicTune™ - це додаткова програма для моніторів.

Деякі комп'ютерні системи, на яких встановлено найстаріші або найновіші відео драйвери, є несумісними з MagicTune™

Відвідайте веб-сайт MagicTune™, щоб отримати технічну підтримку з питань використання MagicTune™

Уточнення можуть відбуватися без попередження.

MagicTune™ є це торговою маркою, що належить компанії SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc. Windows™ є зареєстрованою торговою маркою, що належить компанії Microsoft Corp.

Інші торгові марки є власністю відповідних компаній.



MagicTune™ дозволяє швидко та точно налаштувати дисплей і надає можливість легко зберігати та використовувати конфігурації монітора, що найкраще підходять користувачеві.

- **Режим екранного меню може не відповідати опису, наведеному в посібнику, в залежності від характеристик кожного монітора.**
- **Якщо запущена програма Pivot, програма MagicTune™ може частково не функціонувати.**
- **Режим керування MagicTune™ відрізнятиметься у різних моделях моніторів.**

Режим екранного меню

Режим екранного меню дозволяє легко регулювати налаштування на всіх моніторах. Кожна вкладка вгорі вікна управління, якщо її обрати, відображає загальний опис пунктів підменю для налаштування. Кожна вкладка, якщо її обрати, відображає список меню. Для швидкого регулювання налаштувань монітора режим екранного меню надає швидкий та зручний доступ до усіх закладок та пунктів підменю.

Опис вкладки з кнопками

OK	Вводить в дію будь-які зміни та підтверджує вихід з програми MagicTune™.
Reset	Відновлює заводські параметри дисплею.
Cancel	Підтверджує вихід з програми MagicTune™ без застосування внесених змін. Якщо Ви не зробили жодних змін у вікні керування, натиснення кнопки Cancel не призведе до жодних дій.



Опис вкладки для регуляції зображення

Дозволяє користувачеві регулювати налаштування екрану до бажаних параметрів.

Brightness	Робить весь екран яскравішим або темнішим. Точність зображення в темних ділянках може бути втрачена, якщо яскравість не налаштована на належний рівень. Для найкращих умов перегляду, налаштуйте яскравість.
Contrast	Регулює різницю яскравості у яскравих та темних ділянках екрану. Визначає чіткість зображення.
Resolution	Перелічує усі варіанти розподільчої здатності дисплею, що підтримуються програмою.

MagicBright™ - це нова функція, яка забезпечує оптимальні умови для перегляду, залежно від вмісту поточного зображення. На даний час доступні чотири різних режими: Text, Internet, Entertain та Custom. Для кожного режиму попередньо налаштований його власний рівень яскравості. Простим натисненням кнопки управління MagicBright™ можна вибрати один з чотирьох режимів.

MagicBright™	1. Text: Для читання документації або роботи з великими текстовими документами.
	2. Internet: Для роботи як із зображеннями, так і з текстом.
	3. Entertain: Для перегляду фільмів з DVD або VCD.
	4. Custom: Незважаючи на те, що усі параметри були ретельно підібрані нашими інженерами, попередньо налаштовані значення можуть бути неприйнятними для конкретного користувача. У такому випадку, за допомогою екранного меню налаштуйте рівень яскравості та контрастності.



Опис вкладки для регулювання кольору

Регулює "теплоту" фону монітора чи кольору зображення.

Color Tone	Можна змінити відтінок кольору.
	• Warm2 - Warm1 - Normal - Cool 1 - Cool 2 - Cool 3 - Cool 4 • Off
Color Control	Налаштування кольору зображення монітора. Можна змінити колір монітора за бажанням.
	• Not Available
BCalibration	Процес, за допомогою якого вибраним користувачем кольорам надають оптимальних параметрів та підтримують їх. MagicTune™ особливо корисна для точного відтворення зображень з усіма деталями; це, зокрема, стосується зображень з Інтернету та зображень, створених цифровою камерою чи сканером.
MagicColor	MagicColor - це нова технологія, котру ексклюзивно розробила компанія Samsung з метою покращити цифрові зображення та відобразити природний колір більш чітко, не впливаючи на якість зображення.
	1. OFF : Повертає до стандартного режиму. 2. DEMO : Екран із зображенням до застосування MagicColor з'являється справа, а екран із зображенням після застосування MagicColor з'являється зліва. 3. Full : З чіткістю відображає не лише живий природний колір, але й більш реалістичний колір природної шкіри. 4. Intelligent : З чіткістю відображає живий природний колір.



- У залежності від моделей монітора настройки Color Control (Регулювання кольору), Sharpness (Чіткість), Contrast (Контраст), Color Tone (Відтінок кольору) не буде можливо регулювати в режимах Full (Повний) та Intelligent (Розумний) програми MagicColor.

Регулювання гамми змінює яскравість кольорів на середню яскравість.

Gamma	
	Режим Gamma відрізнятиметься у різних моделей моніторів. Деякі монітори підтримують лише три режими (Mode1 (Режим1), Mode2 (Режим2), Mode3 (Режим3))



6 типів : червоний, зелений, синій, блакитний, пурпуровий та жовтий - кожен з цих кольорів можна налаштувати відповідно до Ваших вподобань.

6-Color	
	• Saturation - Використовується для налаштування насиченості кольорів. • Hue - Використовується для налаштування тонів кольорів. • Reset - Повертає до вихідного режиму зображення.



Опис вкладки зображення

Регулює параметри точного і грубого налаштування та положення зображення.

Image Setup	● Fine: Використовується для видалення горизонтальних смуг. Якщо шуми видалити не вдалося, увімкніть функцію точного налаштування ще раз, попередньо змінивши тактову частоту. ● Coarse: Використовується для видалення вертикальних смуг. В результаті грубого налаштування область зображення на екрані може зсунутися. За допомогою меню горизонтального налаштування його можна розмістити в центрі. ● Auto Setup: Функція автоматичного налаштування дозволяє монітору самостійно виконати налаштування вхідного відео сигналу. Параметри грубого, точного налаштування та позиції зображення регулюються автоматично.
Position	Використовується для налаштування положення зображення в горизонтальному і вертикальному напрямках.



Опис вкладки для регулювання функцій

Можна змінювати конфігурацію програми MagicTune™ за допомогою наступних функцій.

Preferences	Завантажує діалогове вікно уподобань. Активовані уподобання позначаються прапорцем ("V"). Для того, щоб увімкнути/вимкнути будь-яке уподобання, поставте курсор на квадратик та клацніть. ● Enable task tray menu. - Для того, щоб отримати доступ до меню MagicTune™, клацніть по піктограмі на меню панелі задач. Меню не відображаються, якщо функцію [Enable System Tray] (активувати системну панель) не вибрано у пункті [Options] (Функції) ' [Basic Settings] (основні налаштування). ● Select Language - мова зміниться лише у екранному меню.
Source Select	Вікно Source Select з'являється лише у моніторі з подвійним режимом вхідного сигналу. На аналоговому моніторі не можливість вибору джерела не передбачено. ● Analog ● Digital
Color Weakness	Ця функція дозволяє надати кольорам оптимальних параметрів та підтримувати їх. ● Off - Використовується для скасування режиму часткового дальтонізму. ● Custom - Перевірка режиму часткового дальтонізму ● Reset - Відновлює заводські налаштування монітора.
PIP	При підключенні до монітора зовнішніх джерел аудіо/відеосигналу, таких як відеомагнітофон чи DVD-програвач, функція PIP дозволяє переглядати відеозаписи з цих пристроїв у маленькому вікні, накладеному на основне вікно, у якому відображається відеосигнал комп'ютера. (Ввімк. / Вимк)
PIP	Використовується для увімкнення/вимкнення режиму 3B3.
Source	Виберіть джерело вхідного сигналу для режиму 3B3.
Size	Використовується для зміни розміру екрана 3B3.

Position Використовується для зміни положення екрана 3B3.



Опис вкладки для підтримки

Показує ім'я в системі Asset та номер версії програми, надає можливість скористатися довідкою.

Help	Відвідайте веб-сайт MagicTune™ або відкрийте файли довідки (Посібник користувача) у разі виникнення питань із встановлення чи роботи з MagicTune™. Посібник користувача відкривається в основному вікні браузера.	
Asset ID	User Name	Показує ім'я користувача монітора-клієнта.
	User ID	Показує ID монітора-клієнта.
	Server IP	Введіть IP адресу сервера.
	Department	Введіть назву відділу монітора-клієнта.
	Location	Введіть місце розташування монітора-клієнта.
Version	Відображає версію MagicTune™.	

Програма MagicTune™ - це додаткова програма для моніторів.
Деякі комп'ютерні системи, на яких встановлено найстаріші або найновіші відео драйвери, є несумісними з MagicTune™
Відвідайте веб-сайт MagicTune™, щоб отримати технічну підтримку з питань використання MagicTune™

Уточнення можуть відбуватися без попередження.
MagicTune™ є це торговою маркою, що належить компанії SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc.
Windows™ є зареєстрованою торговою маркою, що належить компанії Microsoft Corp.

Інші торгові марки є власністю відповідних компаній.

Калібрування кольору

1. Калібрування кольору

Калібрування кольору допомагає налаштувати оптимальні параметри кольору монітора.

Виконайте наступні 5 кроків, щоб налаштувати оптимальні параметри кольору монітора.

1. Слідкуйте за "Brightness control bar" (Панель контролю яскравості) з метою співставити яскравість контрольної ділянки та яскравість фоновий малюнок
2. Якщо Ви помітили певний відтінок кольору на "Control patch" (Контрольна ділянка), перемістіть контрольний курсор в напрямку до відтінка, що знаходиться у "Color reference Circle" (Коло перевірки кольору).
=> Налаштування завершено належним чином, Ви не помітите жодного відтінка на "Control patch" (Контрольна ділянка).
3. Після завершення першого кроку налаштування, натисніть кнопку "Next" (Далі).
4. Повторіть процедури 1), 2), 3) для кроків 2-5, що залишилися.
5. Ефект калібрації можна з легкістю побачити, натиснувши кнопку "Preview" (Попередній перегляд)!

Яким чином декілька користувачів можуть використовувати параметри налаштування кольору

Визначення

Якщо до монітора мають доступ декілька користувачів, параметри кольору налаштовані за допомогою калібрування кольору можуть бути збережені та використовуватись кожним користувачем окремо. Збережені параметри кольору можуть використовувати до п'яти користувачів.

1. Як зберегти налаштовані параметри кольору:
Натисніть кнопку "Next" (Далі) для того, щоб вона змінилася у "Apply" (Застосувати), потім можна зберегти налаштовані параметри кольору.
Можливо зберегти 5 параметрів.
2. Як застосувати збережені параметри кольору:
Натисніть кнопку "Multi User" (Декілька користувачів) на головному екрані, щоб вибрати та використовувати один зі збережених параметрів кольору.



2. Попередній перегляд



Натисніть кнопку "Preview" (Попередній перегляд) на панелі "Color Calibration" (Калібрування кольору). З'явиться вищенаведене зображення.

1. Натисніть кнопку "View Calibrated" (Переглянути змінене), щоб побачити ефект від налаштування калібрації.
2. Натисніть кнопку "View Uncalibrated" (Переглянути без змін), щоб побачити початковий варіант зображення.

Програма MagicTune™ - це додаткова програма для моніторів.

Деякі комп'ютерні системи, на яких встановлено найстаріші або найновіші відео драйвери, є несумісними з MagicTune™.

Відвідайте веб-сайт MagicTune™, щоб отримати технічну підтримку з питань використання MagicTune™.

Уточнення можуть відбуватися без попередження.

MagicTune™ є це торговою маркою, що належить компанії SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc. Windows™ є зареєстрованою торговою маркою, що належить компанії Microsoft Corp.

Інші торгові марки є власністю відповідних компаній.

MagicTune™ ДОВІДКА

Загальний огляд | Встановлення | Режим екранного меню | Калібрування кольору | **Деінсталяція** | Усунення несправностей

Деінсталяція

Програму MagicTune™ можливо видалити лише за допомогою функції "Add/Remove Programs" (Установка та видалення програм) на панелі управління системи Windows™.

Для того, щоб видалити MagicTune™, виконайте наступні кроки.

1. На панелі задач натисніть [Start] (Пуск), [Settings] (Налаштування) та виберіть [Control Panel] (Панель управління). Якщо програма встановлена в системі Windows™ XP, виберіть [Control Panel] (Панель управління) в меню [Start] (Пуск).
2. Клацніть по піктограмці "Add/Remove Programs" (Встановлення та видалення програм) на панелі управління.
3. У вікні "Add/Remove Programs" (Встановлення та видалення програм), скористайтесь прокруткою, щоб знайти "MagicTune™". Клацніть по програмі, щоб виділити її.
4. Клацніть по кнопці "Change/Remove" (Змінити/Видалити) для того, щоб видалити програму.
5. Натисніть "Yes" (Так), щоб почати процес деінсталяції.
6. Зачекайте доки з'явиться діалогове вікно "Uninstall Complete" (Деінсталяцію завершено).

Відвідайте [веб-сайт MagicTune™](#) для отримання технічної підтримки для MagicTune™, відповідей на поширені запитання та оновлення програмного забезпечення.

Програма MagicTune™ - це додаткова програма для моніторів.

Деякі комп'ютерні системи, на яких встановлено найстаріші або найновіші відео драйвери, є несумісними з MagicTune™.

Відвідайте веб-сайт MagicTune™, щоб отримати технічну підтримку з питань використання MagicTune™.

Уточнення можуть відбуватися без попередження.

MagicTune™ є це торговою маркою, що належить компанії SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc. Windows™ є зареєстрованою торговою маркою, що належить компанії Microsoft Corp.

Інші торгові марки є власністю відповідних компаній.

Усунення несправностей

Дана комп'ютерна система несумісна з MagicTune™.



Натисніть ОК та клацніть по посиланню "Shortcut to the MagicTune™ site" (Гаряча клавіша до сайту MagicTune), щоб ознайомитися з нашим веб-сайтом для детальнішої інформації.



Може виникнути помилка, якщо відео/графічна карта не знаходиться у списку "Доступного" обладнання.
(Найновіші або найстаріші відео карти можуть виявитись несумісними).



Відвідайте наш веб-сайт, щоб ознайомитись з розділом "Усунення несправностей".



Навіть якщо відео карта знаходиться у списку, може виникнути помилка, якщо виробник карти модифікував драйвер до неї або графічний чіп.



Відвідайте наш веб-сайт, щоб ознайомитись з розділом "Усунення несправностей".



Перевірте чи Ваш монітор вироблений компанією Samsung.
Товари інших виробників можуть призвести до помилок.



Лише монітори Samsung підтримують цю функцію.



Помилка може виникнути навіть якщо монітор виготовлений компанією Samsung, проте є застарілим.
Перевірте чи монітор підтримує MagicTune™.



Цю функцію підтримують лише монітори перелічені на нашому веб-сайті.

Перевірте відповідність монітора перш ніж придбати програму, оскільки застарілі моделі її не підтримують.



Може виникнути помилка, якщо немає жодної інформації про EDID (Extended Display Identification Data - повні ідентифікаційні дані про дисплей) для даного монітора.

Таке трапляється, якщо з робочого столу з меню Start (Пуск) > Setup (Налаштування) > Control Panel (Панель управління) > System (Система) > Hardware (Обладнання) > Device Manager (Диспетчер пристроїв) > обрано монітор, даний монітор "Plug-and-play" (Увімкни і працюй) вимкнено, система шукає нове обладнання, але не може знайти жодного монітора типу "Plug-and-play".



Відвідайте наш веб-сайт, щоб ознайомитись з розділом "Усунення несправностей".



Може виникнути помилка, якщо замінити монітор на новий в той час як живлення системи було вимкнене, але систему не перезавантажували.



Після заміни монітора, перезавантажуйте систему щоразу перш ніж скористатися MagicTune™.



Виникає помилка, якщо драйвер відео карти не встановлений належним чином.

Таке трапляється, якщо поточний список відеокарт не відображається належним чином. Це можна перевірити, зайшовши у меню Start (Пуск) > Setup (Налаштування) > Control Panel (Панель управління) > System (Система) > Hardware (Обладнання) > Device Manager (Диспетчер пристроїв) > Display Adapter (Відеоадаптери).



Відвідайте веб-сайт виробника відеокарти, завантажте та встановіть найновіший драйвер.
За детальнішою інформацією про відео карту звертайтеся до виробника.



Для того, щоб забезпечити належне функціонування, перезавантажте систему.



Виникне помилка, якщо не перезавантажити систему після встановлення MagicTune™.
(Це стосується лише Win98SE та WinMe)



Перед використанням перезавантажте систему.



Для найефективнішої роботи MagicTune™, налаштуйте оптимальну розподільчу здатність. Інформацію про оптимальну розподільчу здатність шукайте в посібнику користувача.



Якщо не налаштувати оптимальної розподільчої здатності та виконати калібрування кольору, монітор неможливо буде відрегулювати до оптимальних умов.



Інформацію про оптимальну розподільчу здатність шукайте в посібнику користувача.



Дана відео карта не підтримує MagicTune™.

Встановіть новий драйвер відео карти.



Виникає помилка, якщо драйвер відео карти не встановлений належним чином.

Таке трапляється, якщо поточний список відеокарт не відображається належним чином. Це можна перевірити, зайшовши у меню Start (Пуск) > Setup (Налаштування) > System (Система) > Hardware (Обладнання) > Device Manager (Диспетчер пристроїв) > Display Adapter (Відеоадаптери).



Відвідайте веб-сайт виробника відеокарти, завантажте та встановіть найновіший драйвер.
За детальнішою інформацією про відео карту звертайтеся до виробника.



Оскільки програма Highlight використовує канали комунікації, вийдіть з програми Highlight перш ніж відкрити MagicTune™.



Деякі CDT монітори Samsung підтримують функцію Highlight.
При одночасному використанні функцій Highlight та MagicTune™, виникають конфлікти між програмами, що спричиняє помилки.



Не забудьте вимкнути Highlight перш ніж скористатися MagicTune™.

Усунення несправностей

- Програма MagicTune™ може перестати функціонувати у разі заміни монітора чи оновлення драйвера графічної карти під час роботи MagicTune™. В такому випадку, перезапустіть систему.

Симптом	Контрольний список	Вирішення
Дізнайтеся в яких випадках MagicTune™ не працює належним чином.	Функція MagicTune™ працює лише на ПК (стандарт VGA) з операційною системою Windows, що підтримує "Plug and Play" (Увімкни і працюй).	* Щоб дізнатися чи Ваш ПК підтримує функцію MagicTune™, здійсніть наступні кроки (для ОС Windows™XP); Control Panel (Панель управління)-> Performance and Maintenance (Робота та підтримка)-> System (Система)-> Hardware (Обладнання)-> Device Manager (Диспетчер пристроїв)-> Monitors (Монітори)->, видаліть монітор типу "Plug and Play" (Увімкни і працюй), спробуйте знайти його, шукаючи нове обладнання. MagicTune™ - це додаткове програмне забезпечення для монітора. Деякі графічні карти можуть не підтримувати Ваш монітор. Якщо виникли проблеми з графічною картою, відвідайте наш веб-сайт, щоб дізнатися список сумісних графічних карт. http://www.samsung.com/monitor/MagicTune
MagicTune™ не працює належним чином.	Чи змінювали Ви ПК або графічну карту?	Завантажте найновішу програму. Програму можна завантажити на сайті http://www.samsung.com/monitor/MagicTune .

- Відвідайте [веб-сайт](#) MagicTune™ для отримання технічної підтримки для MagicTune™, відповідей на поширені запитання та оновлення програмного забезпечення.
- Відвідайте [веб-сайт](#) MagicTune™ та завантажте інсталяційне програмне забезпечення для MagicTune™ MAC.

Програма MagicTune™ - це додаткова програма для моніторів. Деякі комп'ютерні системи, на яких встановлено найстаріші або найновіші відео драйвери, є несумісними з MagicTune™. Відвідайте веб-сайт MagicTune™, щоб отримати технічну підтримку з питань використання MagicTune™.

Уточнення можуть відбуватися без попередження. MagicTune™ є це торговою маркою, що належить компанії SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc. Windows™ є зареєстрованою торговою маркою, що належить компанії Microsoft Corp.

Інші торгові марки є власністю відповідних компаній.

Загальний огляд

Що таке MagicRotation?



Зазвичай, комп'ютерні дисплеї дозволяють користувачеві переглядати зображення лише в альбомному форматі.

У сучасну еру інформації, все більше користувачів потребують переглядати документи, веб-сторінки, електронні повідомлення і т. п. у повсякденному житті. Такі типи програм краще переглядати у книжковому форматі, коли на екрані видно весь документ. Це суттєво підвищує продуктивність роботи, надаючи користувачу змогу змінювати формат на альбомний і навпаки.

Програмне забезпечення MagicRotation від Samsung Electronics, Inc. надає користувачеві можливість обертати зображення (вибираючи орієнтацію 0, 90, 180 або 270 градусів), що полегшує оптимальне використання екрана дисплея, забезпечує кращий перегляд та підвищує продуктивність роботи користувача.



Основні функції

Програма MagicRotation підтримує Windows™ 98 SE, Me, NT 4.0, 2000, XP Home та XP Professional.

* Windows™ - це зареєстрована торгова марка компанії Microsoft Corporation, Inc.

Уточнення можуть відбуватися без попередження.

MagicRotation™ є торговою маркою, що належить компанії SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. Усі інші торгові марки товарів, згаданих у даному документі, можуть бути зареєстрованими торговими марками відповідних компаній.

Windows™ є зареєстрованою торговою маркою, що належить компанії Microsoft Corporation, Inc.

Видалення

Програму MagicRotation можливо видалити лише за допомогою функції "Add/Remove Programs" (Додати/Видалити програми), вибравши "Control Panel" (Панель керування) системи Windows.

Для того, щоб видалити MagicRotation, виконайте наступні кроки.

1. На панелі задач натисніть [Start] (Пуск), [Settings] (Параметри) та виберіть [Control Panel] (Панель керування).
Якщо програма встановлена в системі Windows™ XP, виберіть [Панель керування] в меню [Пуск].
2. Клацніть по піктограмі "Add/Remove Programs" (Додати/Видалити програми), вибравши "Control Panel" (Панель керування).
3. У вікні "Add/Remove Programs" (Додати/Видалити програми) знайдіть програму "MagicRotation"
Клацніть по цій програмі для того, щоб виділити її.
4. Натисніть "Change/Remove" (Замінити/Видалити) для того, щоб видалити програму.
5. Натисніть "Yes" (Так), щоб почати процес видалення.
6. Зачекайте доки з'явиться діалогове вікно "Uninstall Complete" (Видалення завершено).
7. Видаливши програму, перезапустіть систему, щоб завершити видалення.


Відвідайте веб-сайт MagicRotation для отримання технічної підтримки, відповідей на поширені запитання та оновлення програмного забезпечення.

* Windows™ - це зареєстрована торгова марка компанії Microsoft Corporation, Inc.


Уточнення можуть відбуватися без попередження.
MagicRotation™ є торговою маркою, що належить компанії SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
Усі інші торгові марки товарів, згаданих у даному документі, можуть бути зареєстрованими торговими марками відповідних компаній.
Windows™ є зареєстрованою торговою маркою, що належить компанії Microsoft Corporation, Inc.

Встановлення


1. Вставте компакт-диск із програмою встановлення у пристрій для читання компакт-дисків.
2. Клацніть на файлі встановлення MagicRotation.
3. Виберіть мову встановлення і натисніть "Next" (Далі).

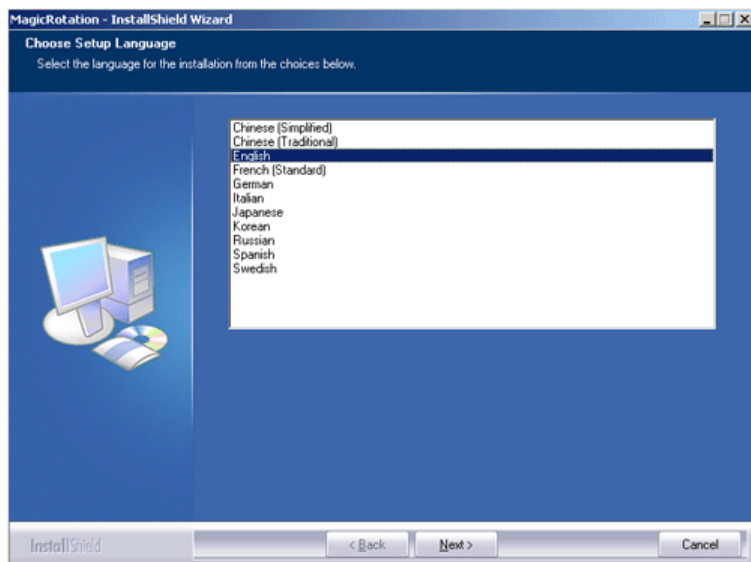


4. Коли з'явиться вікно InstallShield Wizard, натисніть "Next" (Далі).

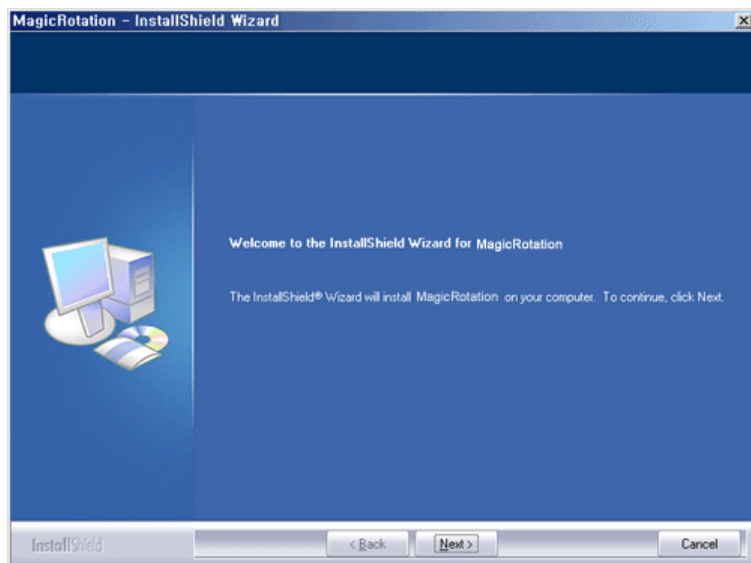


5. Виберіть "I accept the terms of the license agreement" для того, щоб погодитись з умовами використання.

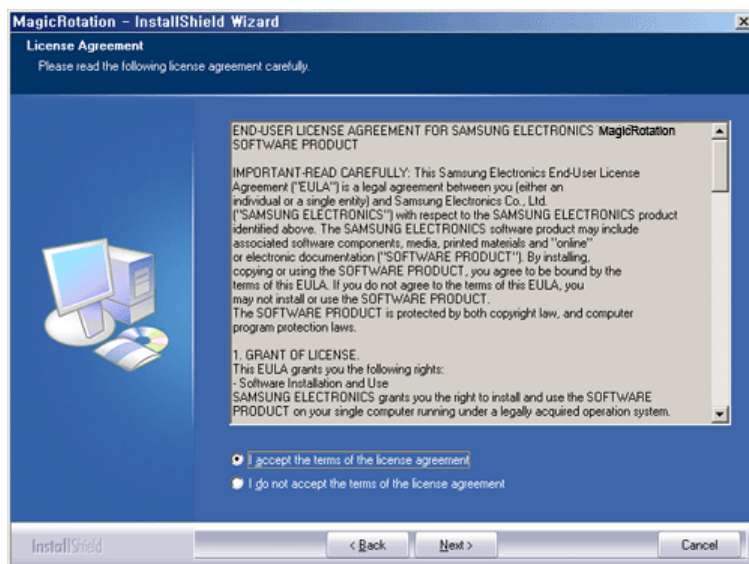


6. Виберіть папку для встановлення програми MagicRotation.

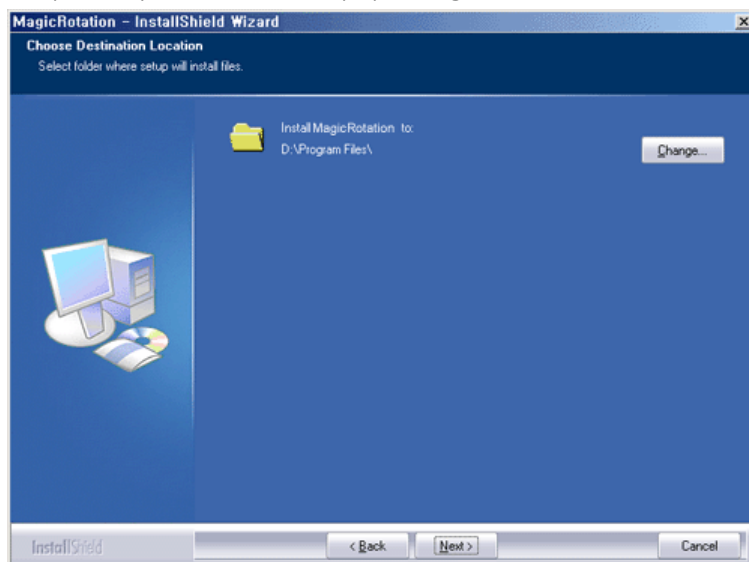

7. Натисніть "Install" (Встановити).

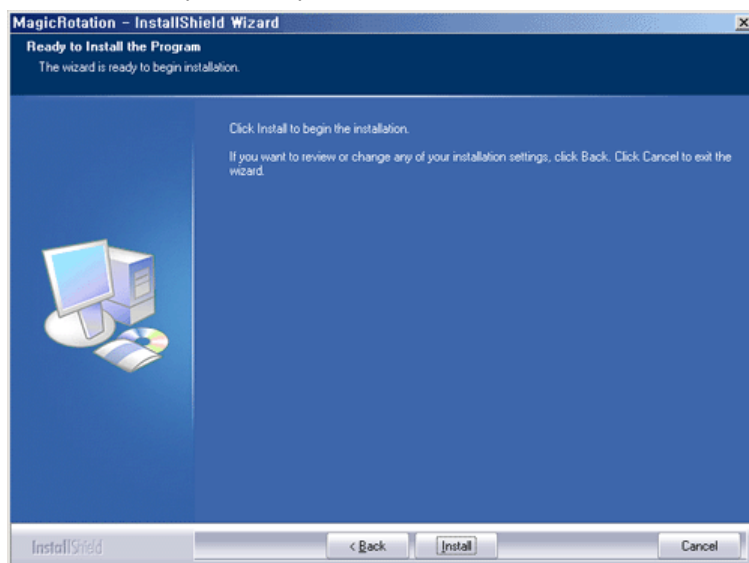


8. З'явиться вікно "Setup Status" (Процес встановлення).

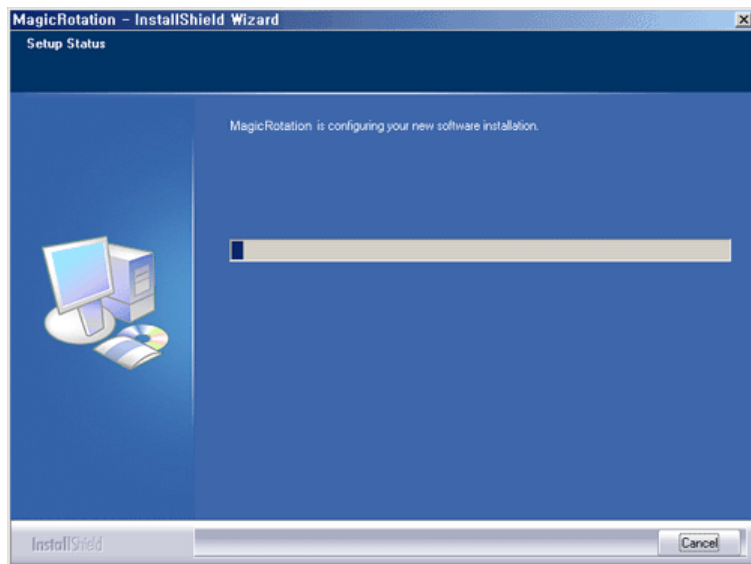

9. Натисніть "Finish" (Завершити).

Необхідно перезапустити систему для того, щоб програма MagicRotation працювала належним чином.

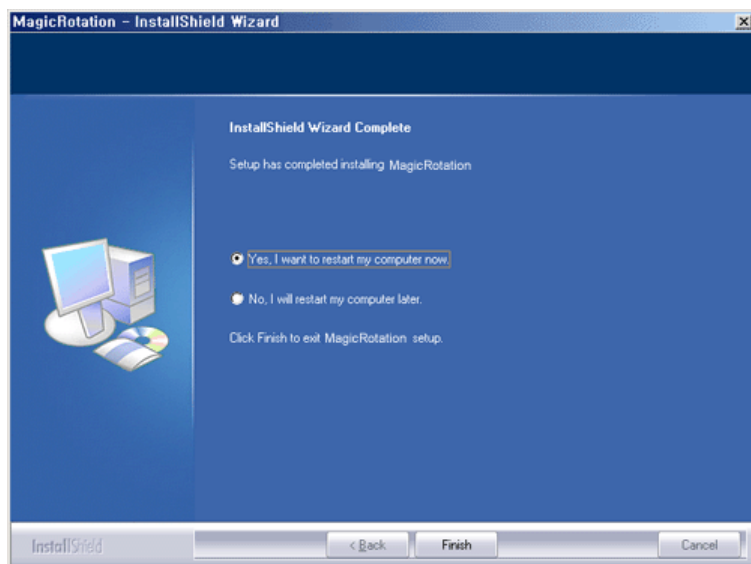

10. Після завершення встановлення на робочому столі з'явиться піктограма для запуску програми MagicRotation.



MagicRotation

Проблеми із встановленням

На встановлення програми MagicRotation можуть вплинути такі фактори як відео карта, материнська плата та мережеве середовище.

У разі виникнення проблем зі встановленням див. розділ "Усунення несправностей" .

Обмеження

1. Для того, щоб програма MagicRotation працювала належним чином, необхідно правильно завантажити драйвер дисплея.

Необхідно встановити найновішу з доступних версій драйвера дисплея.

2. Якщо деякі програми, такі як Windows Media Player, Real Player і т. п., не відтворюють належним чином відео файли, коли зображення повернуто на 90, 180 та 270 градусів, виконайте наступні кроки:
 - Закрийте програму.
 - Оберіть орієнтацію зображення (90, 180, 270 градусів) для запуску програми.
 - Перезавантажте програму.

У більшості випадків це вирішить проблему.

3. Програми, що використовують OpenGL та DirectDraw (трьохвимірне малювання), наприклад трьохвимірні ігри

, не працюватимуть в режимах з орієнтацією зображення 90, 180, 270 градусів.
4. Програми, що працюють з використанням DOS в режимі повного екрану, не працюватимуть з орієнтацією зображення 90, 180, 270 градусів.
5. Подвійний стандарт не підтримується у Windows™ 98, ME, NT 4.0.
6. MagicRotation не підтримує якість зображення 24 біт на 1 піксел (бітова глибина/якість кольору).
7. Перед тим, як змінити графічну карту, варто видалити програмне забезпечення MagicRotation.

● Вимоги до системи

Операційна система

- Windows™ 98 SE
- Windows™ Me
- Windows™ NT 4.0
- Windows™ 2000
- Windows™ XP Home Edition
- Windows™ XP Professional

Комп'ютерне обладнання

- більше ніж 128 Мб пам'яті (рекомендовано)
- більше ніж 25 Мб вільного місця на жорсткому диску

Сервісні пакети

- Для системи варто встановити найновіші сервісні пакети.
- Для Windows™ NT 4.0, варто встановити програму Internet Explorer версії 5.0 або новішу, з компонентом Active Desktop.

* Детальнішу інформацію шукайте на веб-сайті MagicRotation.

* Windows™ є зареєстрованою торговою маркою, що належить компанії Microsoft Corporation, Inc.


Уточнення можуть відбуватися без попередження.
MagicRotation™ є торговою маркою, що належить компанії SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
Усі інші торгові марки товарів, згаданих у даному документі, можуть бути зареєстрованими торговими марками відповідних компаній.
Windows™ є зареєстрованою торговою маркою, що належить компанії Microsoft Corporation, Inc.

- Якщо програму MagicRotation увімкнено, програма MagicTune™ може не функціонувати належним чином.
- Автоматичне обертання: Дисплей екрана автоматично обертатиметься, якщо обертатиметься монітор.


Для використання функції автоматичного обертання виконайте наступні кроки.

- Встановіть на комп'ютері програми MagicRotation та MagicTune™ 3,6.
 - Запустіть програму MagicTune™ 3,6
 - Option → Preference → Клацніть по маленькому віконечку у меню активізації панелі задач.
- Програма MagicRotation™ не доступна, оскільки звичайна підставка не підтримує функції повороту.
 - Допустимий кут повороту визначається моделлю монітора.


Інтерфейс

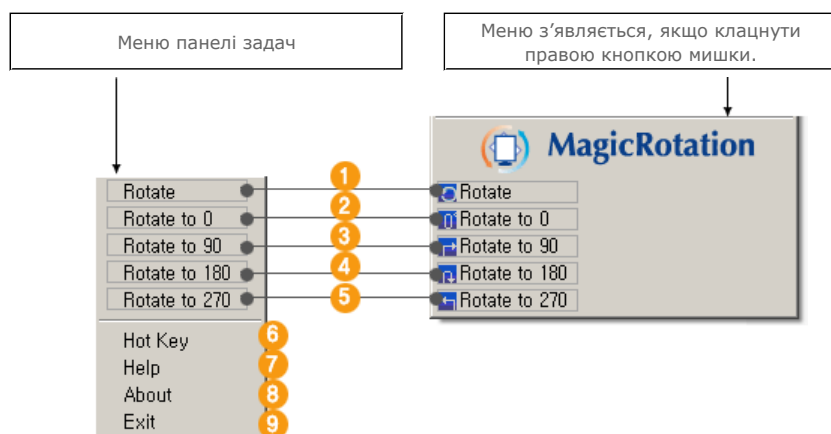

- 1 **Rotate** : Дисплей повернеться на 90 градусів.

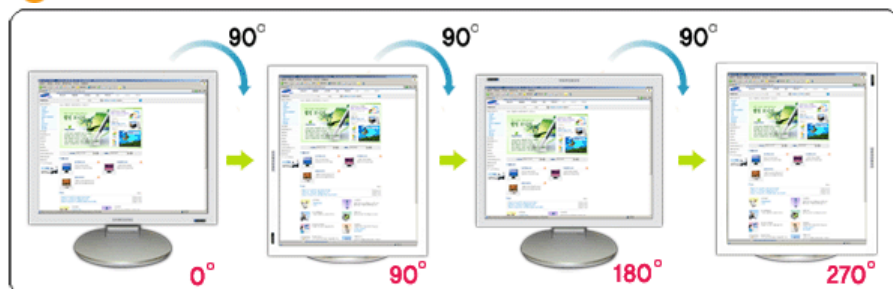


- 2 **Rotate to 0** : Дисплей повернеться до положення під кутом 0 градусів.

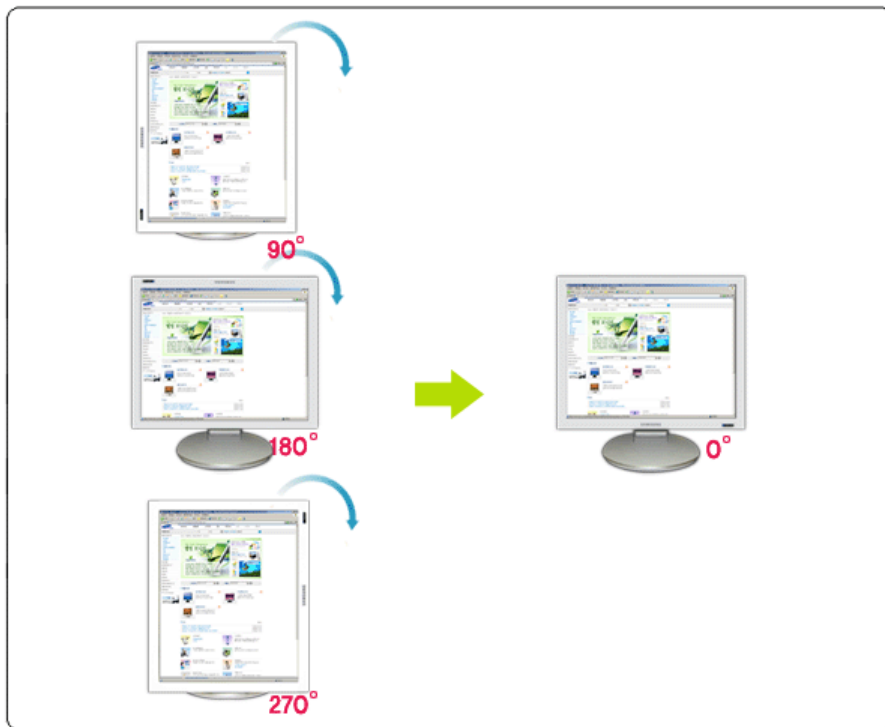


.....

3 Rotate to 90 : Дисплей повернеться до положення під кутом 90 градусів.

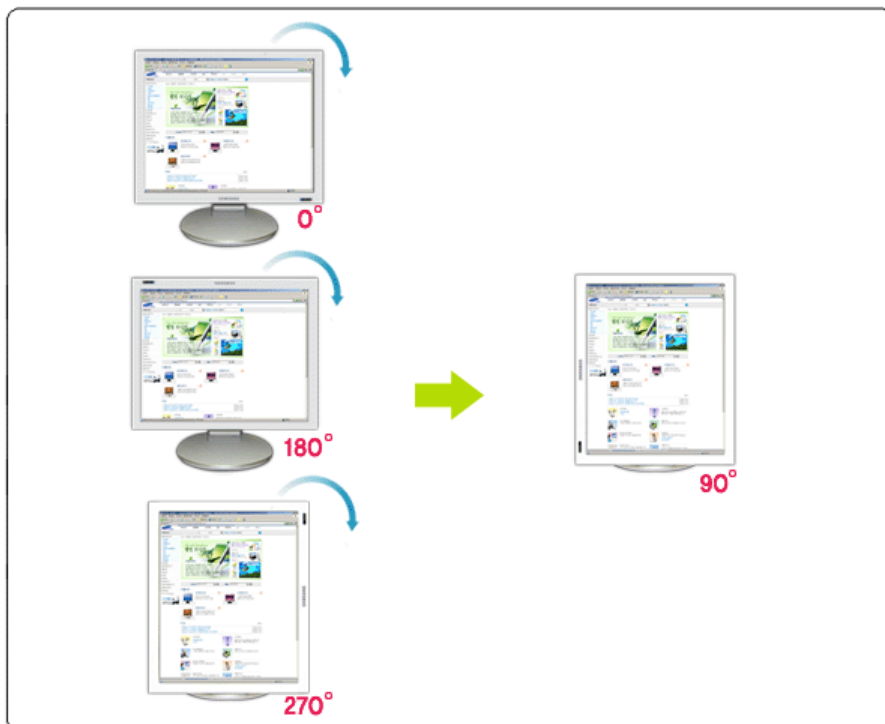


.....

4 Rotate to 180 : Дисплей повернеться до положення під кутом 180 градусів.

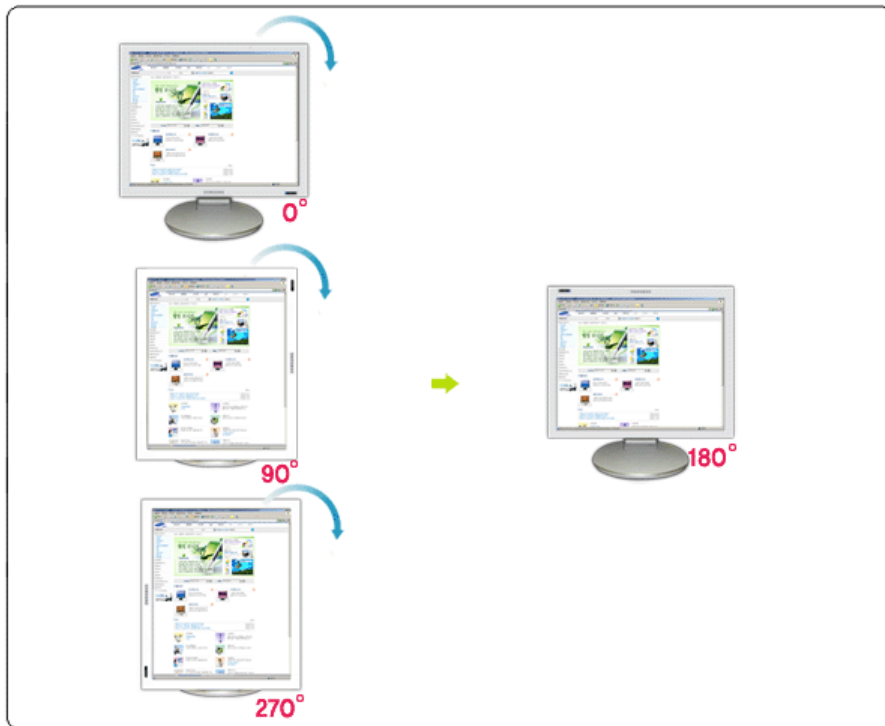

- 5 **Rotate to 270** : Дисплей повернеться до положення під кутом 270 градусів.

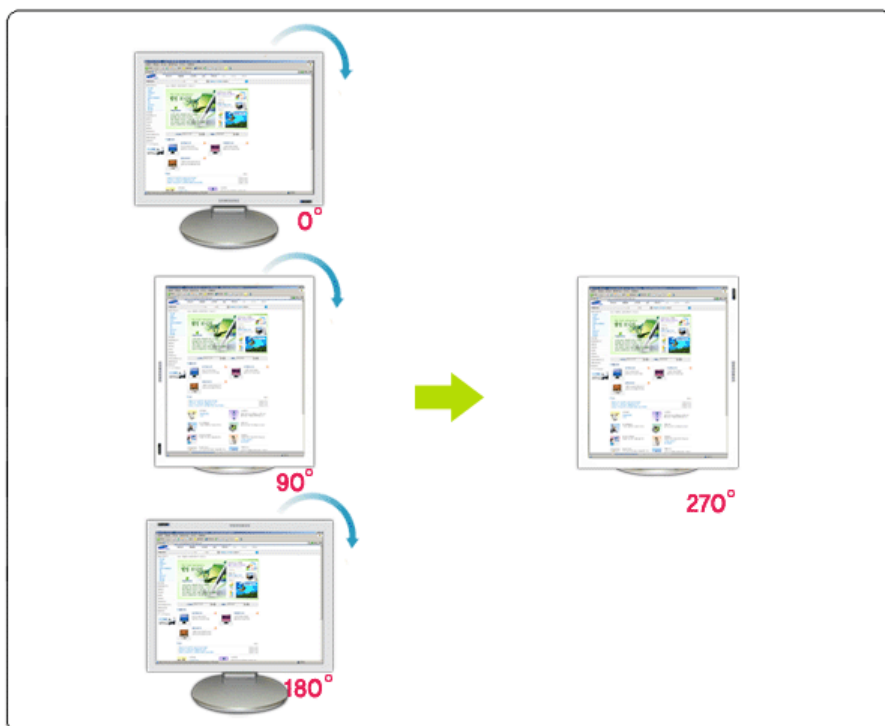

- Hot key** : Клавіші швидкого доступу встановлені за замовчуванням, користувач може їх змінити.

- 6 Користувач може змінити їх безпосередньо за допомогою клавіатури, змінивши існуючу комбінацію клавіш швидкого набору. Користувач може створити комбінацію клавіш швидкого доступу за допомогою поєднання клавіш Shift, Ctrl, Alt та звичайних клавіш. Якщо користувач натисне лише звичайну клавішу, буде встановлена комбінація з Alt+звичайна клавіша.

- 7 **Help** : Викликає меню довідки програми MagicRotation.

- 8 **About** : Показує інформацію про версію та авторські права на програму MagicRotation.

- 9 **Exit** : Дозволяє вийти з програми MagicRotation.

Уточнення можуть відбуватися без попередження.

MagicRotation™ є торговою маркою, що належить компанії SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

Усі інші торгові марки товарів, згаданих у даному документі, можуть бути зареєстрованими торговими марками відповідних компаній.

Windows™ є зареєстрованою торговою маркою, що належить компанії Microsoft Corporation, Inc.

Усунення несправностей

Перш ніж звернутись по технічну допомогу

- Програмне забезпечення MagicRotation функціонує, якщо встановлено драйвер дисплея, що постачається разом з графічною картою для забезпечення можливості обертання екрана. Якщо встановлений драйвер дисплея не працює належним чином або містить помилки, ці помилки не зникнуть після встановлення програмного забезпечення MagicRotation.
Будь-яка неправильна/невідповідна поведінка, що виникає через помилки у встановленому драйвері дисплея не пов'язана з програмним забезпеченням MagicRotation.

Для того, щоб перевірити чи проблема пов'язана із встановленим драйвером дисплея, виконайте наступні дії:

- Перевірте чи проблема наявна як під час орієнтації зображення на 0 градусів (Альбомний формат), так і на 90 градусів (Книжковий формат).
- Перевірте наявність проблеми за різної глибини кольору (8/16/32 біт на піксель) та у різних режимах розподільчої здатності (800 x 600, 1024 x 768).
- Перевірте наявність проблеми за відсутності програмного забезпечення MagicRotation.

Якщо проблема повторюється у одному/усіх з цих варіантів, в такому разі вона може бути пов'язана із встановленим драйвером дисплея:

Для того, щоб усунути проблему необхідно виконати наступні кроки:

- Видаліть програмне забезпечення MagicRotation.
- Придбайте найновіший драйвер дисплея у постачальника Вашої графічної карти.
Найновіші драйвери дисплея від ATI, NVIDIA, MATROX, INTEL і т. д. легко можна завантажити з їхніх веб-сайтів.
- Встановіть найновіший драйвер дисплея
- Встановіть програмне забезпечення MagicRotation. У більшості випадків це повинно вирішити проблему.

- Програма MagicRotation може перестати функціонувати у разі заміни монітора чи оновлення драйвера графічної карти під час роботи програми.
У такому випадку, перезавантажте систему.

- Відвідайте веб-сайт MagicRotation для отримання технічної підтримки, відповідей на поширені запитання та оновлення програмного забезпечення.

Уточнення можуть відбуватися без попередження.

MagicRotation™ є торговою маркою, що належить компанії SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. Усі інші торгові марки товарів, згаданих у даному документі, можуть бути зареєстрованими торговими марками відповідних компаній.

Windows™ є зареєстрованою торговою маркою, що належить компанії Microsoft Corporation, Inc.



Перед тим, як звернутися у центр обслуговування, прочитайте подану нижче інформацію і перевірте, чи можливо самостійно вирішити проблему. Якщо ж допомога Вам все-таки потрібна, телефонуйте за номером, вказаним у інформаційному розділі, або зверніться до торгового представника.

Несправність	Контрольний список	Способи вирішення
Відсутнє зображення на екрані. Я не можу увімкнути монітор.	Чи належним чином під'єднано кабель живлення?	Перевірте під'єднання кабелю живлення і переконайтеся, що розетка, до якої він підключений, робоча.
	На екрані з'явилося повідомлення з проханням перевірити кабель передачі сигналу ("Check Signal Cable")?	(У разі під'єднання з використанням кабелю D-Sub) Перевірте з'єднання кабелю передачі сигналу. (У разі під'єднання з використанням кабелю DVI) Якщо монітор під'єднано належним чином, а повідомлення про помилку не зникло, перевірте, чи монітор не працює в аналоговому режимі. Перевірте ще раз джерело вхідного сигналу натисненням кнопки SOURCE.
	Якщо живлення увімкнено, перезавантажте комп'ютер; повинен з'явитися початковий екран (екран входу в систему).	Коли з'явиться початковий екран (екран входу в систему), завантажте комп'ютер у відповідному режимі ("безпечний режим" для Windows ME/XP/2000), а після цього змініть частоту відеокарти. (Див. розділ Попередньо встановлені режими синхронізації) Примітка: Якщо початковий екран (екран входу в систему) не з'явився, зверніться у Центр обслуговування або до місцевого торгового представника.
	Чи з'явилося на екрані повідомлення "Not Optimum Mode", "Recommended mode 1920 x 1200 60 Hz"?	Таке повідомлення з'являється, коли сигнал, який надходить з відеокарти, перевищує дозволене для цього монітора значення розподільчої здатності та частоти кадру. Налаштуйте максимальну розподільчу здатність та частоту монітора. разі встановлення розподільчої здатності

		вище WUXGA або частоти вище 75 Гц з'являється повідомлення "Not Optimum Mode", "Recommended mode 1920 X 1200 60Hz" . У разі встановлення частоти вище 85 Гц монітор буде працювати належним чином, але на одну хвилину з'явиться повідомлення "Not Optimum Mode", "Recommended Mode 1920 x 1200 60 Hz" . Протягом однієї хвилини встановіть рекомендований режим. (Після перезавантаження системи повідомлення з'явиться знову).
	Відсутнє зображення на екрані. Чи миготить індикатор живлення з інтервалом в 1 секунду?	Монітор перебуває в режимі енергозбереження. Щоб активувати монітор та відновити зображення на екрані, натисніть будь-яку клавішу на клавіатурі. Якщо зображення не з'являється, натисніть кнопку 'SOURCE'. Після цього, щоб активувати монітор та відновити зображення на екрані, натисніть будь-яку клавішу на клавіатурі ще раз.
	Під'єднано з використанням кабелю DVI?	Якщо завантажити систему перед тим, як під'єднати кабель DVI, або від'єднати, а потім ще раз під'єднати кабель DVI під час роботи системи, зображення може не з'явитися на екрані, оскільки певні типи графічних карт не надсилають відеосигналів. Під'єднайте кабель DVI і перезавантажте систему.
Я не бачу екранного меню.	Перевірте, чи екранне меню не заблоковане.	Щоб розблокувати екранне меню, натисніть та утримуйте кнопку MENU протягом 5 секунд.
На екрані відображаються дивні кольори або лише чорно-біле зображення.	На екрані відображається лише один колір, так, ніби Ви дивитесь крізь целофанову плівку?	Перевірте з'єднання кабелю передачі сигналу. Перевірте, чи відеокарта повністю вставлена у гніздо.
	Дивні кольори з'явилися після запуску програми чи через несумісність програм?	Перезавантажте комп'ютер.
	Перевірте, чи відеокарта налаштована належним чином.	Щоб належним чином налаштувати відео карту, див. посібник для відеокарти.
Раптово зображення на екрані втратило стійкість.	Ви змінювали відеокарту або драйвер?	За допомогою екранного меню налаштуйте положення та розмір зображення.
	Ви змінювали розподільчу здатність чи частоту монітора?	Відрегулюйте розподільчу здатність та частоту відеокарти. (Див. розділ Попередньо встановлені режими синхронізації).
	Зображення може бути нестійким через цикл сигналів відеокарти. За допомогою екранного меню змініть положення зображення.	
Зображення не сфокусоване або його неможливо відрегулювати за допомогою екранного меню.	Ви змінювали розподільчу здатність чи частоту монітора?	Відрегулюйте розподільчу здатність та частоту відеокарти. (Див. розділ Попередньо встановлені режими синхронізації).
Індикатор миготить,	Перевірте	Для належного налаштування частоти див.

але зображення на екрані відсутнє.	налаштування частоти в меню "Display Timing".	посібник для відеокарти та розділ Попередньо встановлені режими синхронізації . (Максимальна частота і розподільча здатність можуть відрізнятися залежно від виробу).
На екрані відображаються лише 16 кольорів. Кольори на екрані змінилися після зміни відеокарти.	Перевірте, чи належним чином налаштовані кольори Windows? Перевірте, чи відеокарта налаштована належним чином.	Windows ME/2000/XP: Налаштуйте кольори належним чином, вибравши "Control Panel" (Панель керування) → "Display" (Дисплей) → "Settings" (Параметри) . Щоб належним чином налаштувати відео карту, див. посібник для відеокарти.
З'явилося повідомлення "Unrecognized monitor, Plug & Play (VESA DDC) monitor found".	Чи було встановлено драйвер монітора? Інформацію щодо підтримки стандарту "Plug & Play" (VESA DDC) див. у посібнику для відеокарти.	Встановіть драйвер монітора, відповідно до вказівок для встановлення драйвера . Встановіть драйвер монітора, відповідно до вказівок для встановлення драйвера .
Програма MagicTune™ не працює належним чином.	Програма MagicTune™ доступна лише для тих комп'ютерів типу PC (VGA) з ОС Window, які підтримують стандарт "Plug and Play".	* Щоб перевірити, чи Ваш комп'ютер підтримує програму MagicTune™, виконайте наступні дії (для Windows XP); Панель керування -> Продуктивність і обслуговування -> Система -> Устаткування -> Диспетчер пристроїв -> Монітори -> Видаліть монітор "Plug and Play" і знайдіть новий монітор "Plug and Play" через пошук нового устаткування. MagicTune™ - додаткове програмне забезпечення для монітора. Монітор може не підтримуватися деякими графічними картами. У разі виникнення проблем з графічною картою завітайте на наш веб-сайт і перевірте список сумісності графічних карт та моніторів. http://www.samsung.com/monitor/magictune
MagicTune™ не працює належним чином.	Чи були змінені комп'ютер або відеокарта?	Завантажте останню версію програми. Програму можна завантажити з веб-сайту http://www.samsung.com/monitor/magictune .



Завітайте на веб-сайт MagicTune™ та завантажте програму встановлення MagicTune™ для Macintosh.



У разі виникнення проблем з монітором перевірте наступне.

1. Перевірте, чи належним чином під'єднано кабель живлення та відео кабелі до комп'ютера.
2. Перевірте, чи під час завантаження комп'ютер не подає більше трьох звукових сигналів. (У такому випадку, зверніться у центр післяпродажного обслуговування для ремонту материнської плати).
3. У разі встановлення нової відеокарти або після монтажу комп'ютера перевірте, чи встановлено драйвер (відео) адаптера та драйвер монітора.
4. Перевірте, чи для частоти оновлення кадру вибрано значення в межах 56 - 75 Гц. (Використовуючи максимальне значення розподільчої здатності, не встановлюйте частоту вище 75 Гц).
5. У разі виникнення проблем під час встановлення драйвера (відео) адаптера, завантажте комп'ютер у безпечному режимі, видаліть адаптер дисплея, вибравши **"Control Panel" (Панель керування) → "System" (Система) → "Device Administrator" (Диспетчер пристроїв)**; перезавантажте комп'ютер та ще раз встановіть драйвер (відео) адаптера.

Якщо такі проблеми повторюватимуться, [зверніться в уповноважений центр](#)



Питання та відповіді

Запитання	Відповідь
Як змінити частоту?	Для зміни частоти необхідно налаштувати параметри відеокарти. Зауважте, що не всі відеокарти підтримуються; це залежить від версії драйвера, який використовується. (Детальнішу інформацію див. у посібнику для відеокарти або комп'ютера).
Як налаштувати розподільчу здатність?	Windows ME/XP/2000: Встановіть розподільчу здатність, вибравши "Control Panel" (Панель керування) → "Display" (Дисплей) → "Settings" (Параметри). * Детальнішу інформацію можна отримати у виробника відеокарти.
Як встановити функцію енергозбереження?	Windows ME/XP/2000: Встановіть відповідну функцію в режимі налаштування BIOS комп'ютера або налаштуйте екранну заставку. (Див. посібник для ОС Windows/комп'ютера).
Як почистити корпус/ПК панель монітора?	Від'єднайте кабель живлення і протріть монітор м'якою ганчіркою, змоченою в розчині миючого засобу або звичайній воді. Ретельно витріть залишки миючого засобу з монітора, та будьте обережні, щоб не подряпати корпус. Уникайте потрапляння води всередину монітора.

Самоперевірка функцій

[Самоперевірка функцій](#) | [Попередження](#) | [Робоче середовище](#) | [Корисні поради](#)

Даний монітор підтримує функцію самоперевірки, яка дозволяє перевірити, чи функціонує він належним чином.

1. Самоперевірка функцій

1. Вимкніть комп'ютер та монітор.
2. Від'єднайте відео кабель на задній панелі монітора.
3. Увімкніть монітор.
Якщо монітор працює належним чином, на екрані з'явиться вікно, зображене на малюнку нижче.




Це вікно з'являється у тому випадку, якщо монітор працює належним чином, а відео кабель було від'єднано або пошкоджено.

4. Вимкніть монітор та знову під'єднайте відео кабель; увімкніть монітор та комп'ютер. Якщо після виконання вказаних вище дій, зображення на екрані відсутнє, перевірте відеоконтролер та систему комп'ютера; монітор працює належним чином.

2. Попередження

Якщо вхідний сигнал не надходить належним чином, на екрані з'являється повідомлення або зникає зображення, однак індикатор живлення продовжує світитися. Повідомлення може вказувати на те, що частота оновлення встановлена поза межами дозволеного діапазону, або що потрібно перевірити кабель передачі сигналу.

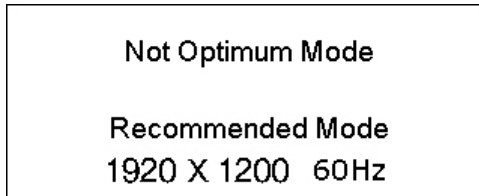

3. Робоче середовище

Місце розташування та положення монітора впливають на якість зображення та інші характеристики монітора.

1. Якщо поблизу монітора знаходяться гучномовці із сабвуфером, від'єднайте сабвуфер і встановіть його в іншій кімнаті.
2. Відсуньте усі електронні пристрої, наприклад радіоприймачі, вентилятори, годинники та телефони на 1 метр від монітора.

4. Корисні поради

- Монітор відтворює відеосигнали, отримані від комп'ютера. Тому, у разі виникнення проблем з комп'ютером або відеокартою може зникнути зображення, знизитись якість кольорів, можуть з'явитись шуми, може не підтримуватись даний віджео режим та ін. В такому випадку, насамперед виявіть джерело проблеми, а після цього зверніться у Центр обслуговування або до місцевого торгового представника.
- **Перевірка робочого стану монітора**

Якщо зображення на екрані відсутнє або з'явилося повідомлення **"Not Optimum Mode", "Recommended Mode 1920 x 1200 60 Hz"**, від'єднайте кабель від комп'ютера, не вимикаючи живлення монітора.

- Якщо на екрані з'явилося повідомлення або екран став білим, це означає, що монітор працює належним чином.
- В такому випадку, шукайте причину проблеми в комп'ютері.



[Загальна інформація](#) | [Режим енергозбереження](#) | [Попередньо встановлені режими синхронізації](#) |

● Загальна інформація

Загальна інформація	
Назва моделі	SyncMaster 244T
Панель РКД	
Розмір	61 см (24,3 дюймів) по діагоналі
Область зображення	518 мм (Г) x 324 мм (В)
Крок пікселя	0,270 мм (Г) x 0,270 мм (В)
Тип	a-Si / PVA
Синхронізація	
По горизонталі	30 ~ 94 кГц. (Аналоговий) 30 ~ 81 кГц. (цифровий)
По вертикалі	56 ~ 75 Гц.(Аналоговий / цифровий)
Колір дисплею	
16.7М кольору	
Розподільна здатність	
Оптимальна розподільна здатність	WUXGA 1920 x 1200 @60 Гц
Максимальна розподільна здатність	WUXGA 1920 x 1200 @ 60 Hz(Аналоговий) WUXGA 1920 x 1200 @ 60 Hz (цифровий)
Ввід сигналу	
Аналоговий RGB, Цифровий RGB сумісний з DVI, S-VHS, Композитна синх., HDCP, SOG, 0,7 Vp-p позитивний, 75Ω ±10% роздільна синхронізація Г/У, рівень TTL, позитивний чи негативний	
Відео	
Відеоформат	CVBS , S-Video, Компонентний input
Максимальна частота	
205 МГц Електропостачання (Аналоговий) 165 МГц (цифровий)	
Джерело живлення	

Мережа змінного струму з напругою 100 - 240 В (+/-10%), 60/50 Гц ± 3 Гц	
Затратна потужність	
Кабель 15pin-to-15pin D-sub, знімний, 1,8 м Кабель DVI-D to DVI-D, знімний, 2,0 м	
Затратна потужність	
Менше 100 Вт (Аналоговий/ цифровий)	
Розміри (ШхДхВ) / Вага : Підставка типу А	
560.4 x 247.1 x 443.5 мм (22.1 x 9.7 x 17.5 дюймів) / 9.45 kg (Стан встановленої підставки)	
Розміри (ШхДхВ) / Вага : Підставка типу В	
560.4 x 255 x 506 мм (22.1 x 10,0 x 50,55 дюймів) / 9,55 kg (Стан встановленої підставки)	
Інтерфейс підставки VESA	
100 мм x 100 мм (використовується зі спеціальним (рукоподібним) обладнанням для кріплення).	
Кліматичні умови	
Робоча	температура: від 10°C ~ 50°C(32°F ~ 122°F) Вологість: 20% ~ 90%, Некондесована
Зберігання	температура: від -20°C ~ 65°C (-4°F ~ 149°F) Вологість: 5% ~ 90%, Некондесована
Сумісність з Plug & Play	
Цей монітор може бути встановлений на кожній із сумісних з Plug & Play систем. Взаємодія між монітором і комп'ютером забезпечує найкращі умови для роботи і настройки монітора. У більшості випадків монітор набудовується автоматично, якщо тільки користувач не побажає вибрати інші параметри.	
Допустимі точки	
Для даного виробу використовується TFT РК панель, розроблена з використанням удосконаленої напівпровідникової технології з точністю - 1 ppm (одна мільйонна частина). Однак, іноді на екрані можуть виділятися піксели ЧЕРВОНОГО, ЗЕЛЕНОВОГО, СИНЬОВОГО чи БІЛОГО кольорів, або відображатися чорні піксели. Це відбувається не через погану якість виробу, і не повинно викликати занепокоєння. • я прикладу, кількість РК підпікселів TFT-матриці в даному виробі - 6,912,000.	
Примітка: Конструкція та технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.	

Загальна інформація | **Режим енергозбереження** | Попередньо встановлені режими синхронізації

Режим енергозбереження

В цей монітор вбудована система керування електроживленням, називана Економізатор. Ця система заощаджує електроенергію шляхом переключення Вашого монітора на режим зниженого споживання електрики, коли він не діє протягом визначеного часу. Монітор автоматично повертається до нормальної роботи, коли Ви пересуваєте мишу чи натискаєте на будь-яку клавішу на клавіатурі. Задля збереження електроенергії вимикайте монітор, коли він не використовується чи залишається без нагляду протягом тривалого часу. Система Економізатор працює на сумісній з VESA DPMS відеокарті, вбудованій у Ваш комп'ютер. Використовуйте програмну утиліту, інсталювану у Ваш комп'ютер для застосування цієї функції.

Стан	Нормальна Робота	Режим енергозбереження EPA /ENERGY2000	Живлення вимкнено (механічний вимикач живлення)
Індикатор Електроживлення	Зелений	Зелений, блимає	Чорний

Затратна потужність	Аналоговий/ цифровий Менше 100 Вт	Аналоговий/ цифровий Менше 2 Вт (Off- mode)	0 Вт
---------------------	---	--	------



This monitor is EPA ENERGY STAR® compliant and ENERGY2000 compliant when used with a computer equipped with VESA DPMS functionality.

As an ENERGY STAR® Partner, SAMSUNG has determined that this product meets the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency.

Загальна інформація | Режим енергозбереження | **Попередньо встановлені режими синхронізації**

Попередньо встановлені режими синхронізації

Якщо сигнал, що поступає від комп'ютера, такий же, як нижченаведена попередня Фабрична настройка дисплею, відбудеться автоматичне саморегулювання екрана. Однак, якщо сигнал відрізняється, екран може спорожніти, хоча індикатор включений. Підрегулюйте екран відповідно до інструкцій до відеокарти.

Таблиця 1. Фабрична настройка дисплею

Режим дисплею	Частота по горизонталі (кГц)	Частота по Вертикалі (Гц)	МеншеЧастота (МГц)	Синхронізація полярності (H/V)
IBM, 640 x 350	31.469	70.086	25.175	+/-
IBM, 720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
IBM, 640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
MAC, 640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
VESA, 640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-
VESA, 640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-
VESA, 800 x 600	35.156	56.250	36.000	+/-, +/-
VESA, 800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA, 800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
VESA, 800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
MAC, 832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
VESA, 1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
VESA, 1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-
VESA, 1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
VESA, 1152 x 864	67.500	75.000	108.000	+/+
MAC, 1152 x 870	68.681	75.062	100.000	-/-
VESA, 1280 x 960	60.000	60.000	108.00	+/+
VESA, 1280 x 1024	67.981	60.020	108.00	+/+
VESA, 1280 x 1024	79.976	75.025	135.00	+/+
VESA, 1600 x 1200	75.000	60.000	162.00	+/+
VESA, 1600 x 1200	93.750	75.000	202.500	+/+

VESA, 1600 x 1200	81.250	65.000	175.500	+/+
VESA, 1600 x 1200	87.500	70.000	189.000	+/+
VESA, 1920 x 1200	74.038	59.950	154.000	+/-



Частота по Горизонталі

Час на промальовування одного рядка, що з'єднує правий і лівий край екрану по горизонталі, називається Горизонтальним Періодом, а зворотне Горизонтальному Періоду число називається Частотою по Горизонталі. Одиниця виміру: кГц.

Частота по Вертикалі

Подібно флуоресцентній лампі, екран повинен відтворити одне і те ж зображення безліч разів у секунду, щоб користувач зміг його побачити. Частота таких повторів називається Частотою по Вертикалі, чи Частотою Поновлення. Одиниця виміру: Гц.



Як звернутись у компанію
SAMSUNG у різних країнах світу

Словник термінів

Для кращого
відображення

Органи влади

Уникнення ефекту
залишкового зображення

Як звернутись у компанію SAMSUNG у різних країнах світу



У разі виникнення запитань або зауважень стосовно виробів Samsung звертайтеся у центр обслуговування клієнтів компанії SAMSUNG.

North America		
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mx
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com

Latin America		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421	http://www.samsung.com/br
CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/cl
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	1-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe

BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	http://www.samsung.com/cz
DENMARK	38 322 887	http://www.samsung.com/dk
FINLAND	09 693 79 554	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	08 25 08 65 65 (€ 0,15/min)	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,12/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06 40 985 985	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	199 153 153	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	http://www.samsung.lu
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0.10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	231 627 22	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0850 123 989	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	08 585 367 87	http://www.samsung.com/se
U.K	0870 242 0303	http://www.samsung.com/uk

CIS		
RUSSIA	8-800-200-0400	http://www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.com/ur

Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858, 010- 6475 1880	http://www.samsung.com.cn
HONG KONG	2862 6001	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282, 1920 1100 11	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/za
U.A.E	800SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mea

Словник термінів

Словник термінів **Крок точки**

Зображення на моніторі складається з червоних, зелених та синіх точок. Чим ближче розташовані точки одна до одної, тим вища розподільча здатність. Відстань між двома точками одного кольору називається "кроком точки". Одиниця виміру: мм

Вертикальна частота

Для того, щоб відтворити зображення, необхідно кілька разів на секунду повторити його на екрані. Частота цього повторення має назву "вертикальна частота" або "частота оновлення екрана". Одиниця виміру: Гц

Наприклад: частота 60 Гц означає, що сигнал повторюється 60 разів за секунду.

Горизонтальна частота

Час, який витрачається на відображення однієї лінії від правого до лівого краю екрана, називається "горизонтальним циклом". Горизонтальна частота - це кількість повторень горизонтального циклу за секунду. Одиниця виміру: кГц

Черезрядкова та послідовна розгортка

"Послідовна розгортка" - це метод відображення горизонтальних ліній, з яких складається зображення на екрані, згори донизу в неперервному порядку; "черезрядкова розгортка" - відображення непарних та парних ліній по черзі. У більшості моніторів для забезпечення чіткішого зображення використовується послідовна розгортка. Черезрядкова розгортка використовується в основному в телевізорах.

Plug & Play

Ця функція забезпечує найкращу якість зображення завдяки автоматичному обміну інформацією між комп'ютером та монітором. Даний монітор відповідає вимогам міжнародного стандарту VESA DDC щодо функції "Plug & Play".

Розподільча здатність

Кількість точок по горизонталі та вертикалі, які формують зображення на екрані, називається "розподільча здатність". Це число вказує на чіткість зображення. Висока розподільча здатність підходить для виконання багатьох завдань, оскільки дозволяє відобразити на екрані більше інформації.

Наприклад: якщо розподільча здатність - 1920 x 1200, це означає, що екран складається з 1920 точок по горизонталі (горизонтальна розподільча здатність) та 1200 ліній по вертикалі (вертикальна розподільча здатність).

S-Video – Супервідео

Скорочення від "Super Video." Режим S-Video забезпечує дозвіл по горизонталі до 800 рядків, що дає високоякісне зображення.

Вхід зовнішніх пристроїв

Під входом зовнішніх пристроїв мається на увазі відеовхід для підключення таких зовнішніх пристроїв, як відеомагнітофони, відеокамери і DVD-програвачі, окремо від сигналу телемовлення.

DV

Тип цифрової технології, яка використовує лише переваги компакт-дисків та лазерних дисків, забезпечує вищу розподільчу здатність та якість, які в свою чергу дозволяють користувачеві насолодитися переглядом "чистої" картини.

Для кращого відображення

1. Щоб отримати зображення найкращої якості, налаштуйте розподільчу здатність та частоту оновлення екрана, як описано нижче. Якщо для TFT РК екрана не налаштована найкраща якість, зображення може бути неоднорідної якості.
 - Розподільча здатність: 1920 X 1200
 - Вертикальна частота (частота оновлення): 60 Гц
2. Для даного виробу використовується TFT РК панель, розроблена з використанням удосконаленої напівпровідникової технології з точністю - 1 ppm (одна мільйонна частина). Однак, іноді на екрані можуть виділятися піксели ЧЕРВОНОГО, ЗЕЛЕНОГО, СИНЬОГО чи БІЛОГО кольорів, або відображатися чорні піксели. Це відбувається не через погану якість виробу, і не повинно викликати занепокоєння.
 - Для прикладу, кількість РК підпікселів TFT-матриці в даному виробі - 6,912,000.
3. Для чищення монітора та панелі ззовні слід використовувати м'яку, суху ганчірку та невелику кількість рекомендованого миючого засобу. РК екран слід чистити обережно, не докладаючи сили. У разі застосування надмірної сили на екрані можуть з'явитися плями.
4. Якщо Ви не задоволені якістю зображення, застосуйте функцію "автоматичного налаштування". Якщо після застосування функції автоматичного налаштування шуми не зникнуть, застосуйте функцію точного/грубого налаштування FINE/COARSE.
5. Якщо протягом тривалого часу переглядати нерухоме зображення, на екрані може з'явитися залишкове зображення або ефект розмитості. Якщо монітор тривалий час не використовується, встановіть режим енергозбереження або рухому екранну заставку.

Як звернутись у компанію
SAMSUNG у різних країнах світу

Словник термінів

Для кращого
відображення

Органи влади

Уникнення ефекту
залишкового зображення

Органи влади

Інформація, подана у даному документі, може бути змінена без попередження.

© 2006 Samsung Electronics Co., Ltd. Усі права застережені.

Відтворення у будь-який спосіб без письмового дозволу компанії Samsung Electronics Co., Ltd. заборонено.

Компанія Samsung Electronics Co., Ltd. не несе відповідальності за помилки у цьому посібнику або випадкові чи опосередковані збитки, що виникли внаслідок надання, експлуатації або використання даного матеріалу.

Samsung є зареєстрованою торговою маркою компанії Samsung Electronics Co., Ltd.; *Microsoft*, *Windows* та *Windows NT* є зареєстрованими торговими марками компанії Microsoft Corporation; *VESA*, *DPMS* та *DDC* є зареєстрованими торговими марками асоціації Video Electronics Standard Association; назва та логотип *ENERGY STAR*® є зареєстрованими торговими марками агенції захисту навколишнього середовища США (EPA - U.S. Environmental Protection Agency). As an *ENERGY STAR*® Partner, Samsung Electronics Co., Ltd. has determined that this product meets the *ENERGY STAR*® guidelines for energy efficiency. -Усі інші згадані тут назви виробів можуть бути торговими марками або зареєстрованими торговими марками відповідних власників.

Клас В

Цей пристрій належить до цифрових пристроїв класу В. Інформацію щодо правил техніки безпеки та електромагнітної сумісності див. у посібнику з нормативних питань.



MÉXICO

IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.
Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan
Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940
Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864

EXPORTADO POR: Samsung Electronics CO.,LTD.
416, Mae tan-3dong, Yeongtong - gu,
Suwon City, Gyeonggi-do Korea

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРІБ (Уникнення ефекту залишкового зображення)

У разі перемикавання з одного зображення на інше, особливо після перегляду нерухомого зображення протягом тривалого часу, на РК моніторі чи екрані телевізора можуть виникати залишкові зображення.

Цей посібник допоможе Вам правильно користуватися РК екранами, щоб уникнути ефекту залишкового зображення.

● Гарантійне обслуговування

Умови гарантійного обслуговування не поширюються на пошкодження, пов'язані із залишковими зображеннями.

Гарантія не поширюється на випадки вигорання екрана.

● Що таке ефект залишкового зображення?

За нормальних умов функціонування РК панелі ефект залишкового зображення не виникає. Однак, якщо певне зображення залишається незмінним протягом тривалого часу, виникає невеличка різниця електричного заряду між двома електродами, які обрамлюють рідкі кристали. Це може стати причиною виділення рідких кристалів у відповідній частині екрана. Таким чином після переходу до наступного зображення на екрані залишається "тінь" попереднього зображення. Ефект залишкового зображення може виникати на усіх без винятку дисплеях, включаючи РК дисплеї. Це не є недоліком виробу.

Щоб захистити РК дисплей від виникнення ефекту залишкового зображення, дотримуйтеся рекомендацій, що подані нижче

● Вимкнення живлення, екранна заставка або режим економного споживання електроенергії

Наприклад:

- Коли на екрані постійно присутнє майже незмінне зображення, час від часу вимикайте екран.
 - Після 24 годин використання вимикайте живлення на 4 години
 - Після 12 годин використання вимикайте живлення на 2 години
- Якщо можливо, використовуйте екранну заставку
 - Радимо використовувати одноколірну екранну заставку або рухоме зображення.
- Вимкнення живлення монітора можна запрограмувати, вибравши "Схеми керування живленням" в меню "Параметри екрана".

● Поради щодо використання в особливих умовах

Наприклад: аеропорти, вокзали, фондові біржі, банки та системи управління

Рекомендуємо запрограмувати систему, в якій буде встановлено монітор, таким чином:

● Періодично замінюйте інформаційний екран логотипом або рухомим зображенням.

Наприклад: Можна запровадити такий цикл: відображення інформаційного екрану протягом 1 години, після чого відображення логотипу або рухомого зображення протягом 1 хвилини.

● Час від часу змінюйте колір на інформаційному екрані (використовуйте 2 різні кольори).

Наприклад: задайте два кольори для відображення інформації і змінюйте колір по чергово через кожні 30 хвилин.



Радимо не використовувати поєднання символів та фонових кольорів з великою різницею рівня яскравості.

Уникайте використання сірих кольорів, які швидко можуть викликати появу залишкового зображення.

- Уникайте: кольорів зі значною різницею рівня яскравості (чорний і білий,

сірий)
Наприклад:



- Рекомендовані параметри: яскраві кольори з незначною різницею рівня яскравості

- Кожні 30 хвилин змінюйте колір символів та фоновий колір

Наприклад:



- Кожні 30 хвилин змінюйте символи на рухома інформацію.

Наприклад:





- **Найкращий спосіб захистити монітор від ефекту залишкового зображення - налаштувати комп'ютер або систему на відображення екранної заставки, коли монітор не використовується.**

За нормальних умов функціонування РК панелі ефект залишкового зображення не буде виникати.

Нормальними умовами вважається постійно змінюване зображення. Якщо на РК панелі протягом тривалого часу (більше 12 годин) висвітлюється нерухоме зображення, це може викликати невеличку різницю в напрузі між електродами, які формують піксели з рідких кристалів (РК). З часом різниця напруги між електродами збільшується, спричиняючи вигорання пікселя. В такому випадку після зміни зображення на екрані ще залишається "тінь" попереднього зображення.

Щоб цього уникнути, необхідно зменшити накопичення таких різниць напруги.



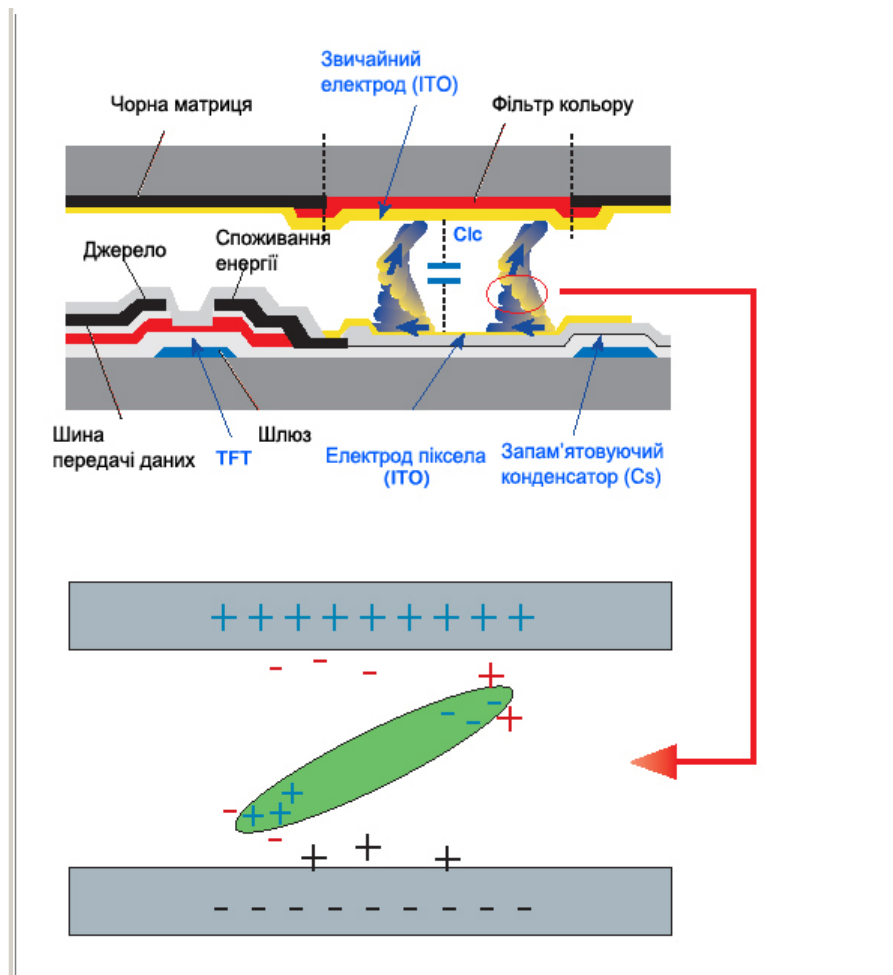

- Цей РК монітор відповідає вимогам стандарту ISO13406-2 стосовно кількості пошкоджених пікселів, Клас II